SERIES 5

تلفزيون بشاشة بلازما

دليل المستخدم

إمكانيات هائلة

شكرًا لك على شرائك جهاز gnusmaS.
للحصول على خدمة متكاملة، الرجاء تسجيل المنتج الخاص بك على موقع
www.samsung.com/global/register

الطراز _____ الرقم التسلسلي _____

SAMSUNG

SAMSUNG

اتصل بشركة SAMSUNG WORLD-WIDE
في حالة وجود أي أسئلة أو تعليقات تتعلق بمنتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء SAMSUNG.

Web Site	Customer Care Centre ☎	Country
www.samsung.com	0860-SAMSUNG (726-7864)	SOUTH AFRICA
www.samsung.com	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	U.A.E

BN68-01447C-00

إرشادات المستخدم

◆ **احتجاز الصورة على الشاشة**
لا تعرض صورة ثابتة (مثلما هو الحال في ألعاب الفيديو أو عند توصيل جهاز الكمبيوتر بتليفزيون PDP) على لوحة العرض البلازمية لمدة تزيد عن ساعتين، حيث إن ذلك قد يؤدي إلى احتجاز الصورة على الشاشة. تعرف حالة احتجاز الشاشة أيضاً باسم "تشويش الشاشة". لتفادي احتجاز الصورة على الشاشة، ينبغي تقليل درجة سطوع الشاشة وتباينها عند عرض صورة ثابتة.

◆ **الارتفاع**
يعمل تليفزيون PDP بصورة عادية في نطاق لا يتجاوز ارتفاعه ٢٠٠٠ متر. وقد يعمل بشكل غير طبيعي في موقع يرتفع عن سطح الأرض بأكثر من ٢٠٠٠ متر، لذلك، ينبغي عدم تركيبه أو تشغيله على مثل هذه الارتفاعات.

◆ **الحرارة بالجزء العلوي من تلفزيون PDP**
قد يصبح الجزء العلوي من المنتج ساخنًا بعد استخدامه لفترات طويلة من الوقت وذلك بسبب انبعاث الحرارة من اللوحة عبر فتحة التهوية الموجودة بالجزء العلوي من الجهاز. ويعد ذلك أمرًا عاديًا ولا يدل على وجود خلل أو عطل بالمنتج. مع ذلك، يجب منع الأطفال من لمس الجزء العلوي من المنتج.

◆ **يصدر من المنتج صوت "طقطقة".**
قد يصدر من المنتج صوت "طقطقة" عند تقلص أو تمدد أجزائه نتيجة للتأثر بتغيرات البيئة المحيطة مثل درجات الحرارة أو الرطوبة. ويعد ذلك أمرًا عاديًا ولا يدل على وجود خلل بالوحدة.

◆ **العيوب الخلوية**
يستخدم تليفزيون PDP لوحة عرض تتكون من وحدات بكسل تتراوح بين ١,٢٣٠,٠٠٠ (مستوى SD) و ٣,١٥٠,٠٠٠ (مستوى HD) بكسل مما يتطلب أن يكون الجهاز مزودًا بتقنية متقدمة. مع ذلك، قد تظهر بعض نقاط البكسل الفاتحة أو الداكنة على الشاشة. ولكن نقاط البكسل هذه ليس لها أي تأثير على أداء المنتج.

◆ **تجنب تشغيل التليفزيون عند درجة حرارة تقل عن 5 درجة مئوية (41 فهرنهايت)**

◆ **قد يترتب على عرض صورة ثابتة لفترة طويلة حدوث تلف دائم بلوحة عرض PDP.**



وقد يترتب على مشاهدة تليفزيون PDP لفترة طويلة في التنسيق ٣:٤ بقاء آثار للحدود تظهر في يمين الشاشة ويسارها ومنتصفها نتيجة لتفاوت انبعاث الضوء على الشاشة. كما قد يؤدي تشغيل قرص DVD أو الوحدة الرئيسية لجهاز الألعاب إلى حدوث تأثير مماثل على الشاشة. لا يغطي الضمان أية أضرار ناجمة عن التأثير السالف ذكره.

◆ **ظهور أثار للصورة على الشاشة.**
قد يؤدي استمرار عرض صورة ثابتة من ألعاب الفيديو وجهاز الكمبيوتر لأكثر من فترة محددة إلى ظهور أثار جزئية للصور على الشاشة. ولتجنب حدوث مثل هذا التأثير، قلل درجة "السطوع" و"التباين" عند عرض الصورة الثابتة لفترة طويلة.

◆ **الضمان**
- لا يغطي الضمان أي ضرر ينشأ عن احتجاز الصورة.
- لا يغطي الضمان الأضرار التي تنشأ عن التشغيل الدائم للشاشة دون توقف بهدف اختبار المنتج.

◆ **التركيب**
يجب الاتصال بمركز الخدمة المعتمد، في حالة تركيب الجهاز في مكان تنتشر فيه الأتربة أو في درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة أو رطوبة مرتفعة أو عند وجود مواد كيميائية وحيث يعمل الجهاز بدون توقف مثل المطار أو محطة القطار أو غيرهما. وينبغي التحذير إلى أن عدم الالتزام بهذا الإجراء قد يؤدي إلى حدوث تلف بالجهاز.

© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

المحتويات

معلومات عامة

- إرشادات المستخدم ٢
- التحقق من الأجزاء ٤
- استخدام قاعدة الحامل ٤
- لوحة التحكم ٥
- لوحة التوصيل ٦
- جهاز التحكم عن بعد ٨

التشغيل

- تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله ٩
- عرض القوائم ٩
- ميزة توصيل وتشغيل (Plug & Play) ١٠
- استخدام الزر TOOLS ١١
- عرض مصدر الإشارات الخارجية ١٢
- تحرير أسماء الأجهزة ١٢

التحكم في القناة

- تخزين القنوات تلقائيًا ١٣
- تخزين القنوات يدويًا ١٣
- إضافة / غلق القنوات ١٤
- فرز القنوات المخزنة ١٥
- تعيين أسماء للقنوات ١٦
- الضبط الدقيق لاستقبال القنوات ١٦

التحكم في الصورة

- تغيير معيار الصورة ١٧
- تخصيص إعدادات الصورة ١٧
- تكوين الإعدادات التفصيلية للصورة ١٨
- خيارات الصورة ٢٠
- إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية ٢٢

التحكم في الصوت

- ميزات الصوت ٢٢
- تحديد وضع الصوت (وفقاً للطراز) ٢٤
- توصيل سماعات الرأس (تباع منفصلة) ٢٤

وصف الوظيفة

- ميزات الوقت ٢٥
- لغة (Language) / تأثيرات الضوء (Light Effect) /تسلية(Entertainment)/ لحن (Melody) / توفير الطاقة (Energy Saving) / ٢٦
- عرض صورة داخل صورة (PIP) ٢٨

شاشة الكمبيوتر

- إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقاً لنظام التشغيل Windows XP) ٢٩
- وضع الإدخال (الكمبيوتر الشخصي) ٣٠
- إعداد الكمبيوتر (PC) ٣١

WISELINK

- استخدام وظيفة WISELINK ٣٢
- استخدام قائمة WISELINK ٣٣
- استخدام قائمة PHOTO (تنسيق JPEG) ٣٤
- استخدام قائمة Mp3 ..... ٣٧
- استخدام قائمة Setup ٣٨

حول Anynet+

- ما المقصود بـ Anynet+ ؟ ٤٠
- توصيل أدوات Anynet+ ٤٠
- إعداد Anynet+ ٤١
- البحث عن أدوات Anynet+ والتبديل بينها ٤١
- التسجيل (Recording) ٤٢
- الاستماع من خلال جهاز الاستقبال ٤٣
- نقاط يجب التأكد منها قبل طلب الخدمة ٤٣

الملحق

- ميزة نصوص المعلومات (Teletext) (وفقاً للطراز) ٤٤
- مواصفات عدة التركيب على الجدار (VESA) ٤٦
- ضبط لوحة التركيب في الجدار (تباع منفصلة) ٤٧
- كيفية تركيب قاعدة الحامل (وفقاً للطراز) ٤٨
- استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٤٩
- المواصفات ٥٠

الرموز

ملاحظة هام اضغط

التحقق من الأجزاء

إرشادات المالك

جهاز التحكم عن بعد/
بطاريات AAA

سلك التيار الكهربائي

قطعة قماش للتنظيف

بطاقة الضمان/
بطاقات التسجيل/
دليل الاستخدام الأمن
(لا تتوفر في جميع
الأماكن)


غطاء سفلي / مسامير (2ea)
, (راجع صفحة ٤٨)

القلب المغناطيسي الخاص
بسلك التيار الكهربائي
(لا تتوفر في جميع الأماكن)

القلب المغناطيسي لسماعات
الرأس
(لا تتوفر في جميع الأماكن)

القلب المغناطيسي لـ
S- Video

أجزاء تباع بصورة منفصلة

كبل S-Video

كبل الهوائي

كابلات المكونات

كابلات الصوت

كبل الفيديو

كبل الكمبيوتر

كبل الصوت بالكمبيوتر

كبل HDMI

كبل HDMI/DVI

القلب المغناطيسي (سلك التيار الكهربي وسماعات الرأس وكبل S-Video)
تستخدم القلوب المغناطيسية لحماية الكبلات من التداخل. عند توصيل كبل، قم بفتح القلب المغناطيسي وأحكم إغلاقه حول الكبل بالقرب من المقبس.



استخدام قاعدة الحامل

- يجب أن يقوم شخصان أو أكثر بحمل تلفزيون PDP. يحظر وضع تليفزيون PDP على الأرض، فقد تتلف الشاشة. قم دومًا بوضع تليفزيون PDP في وضع رأسي.
- يمكن تدوير تليفزيون PDP حتى 20 درجة إلى اليسار أو اليمين.

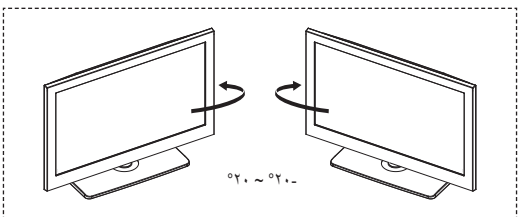

لوحة التحكم

اللوحة الأمامية

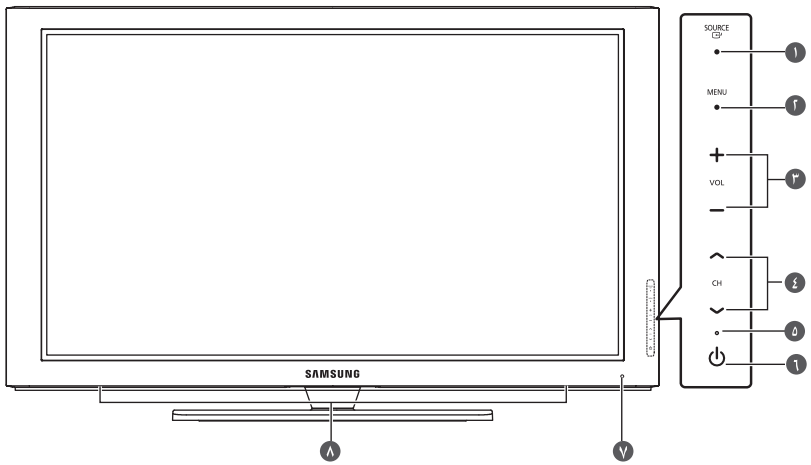

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

١ **SOURCE**

عرض قائمة تضم كافة مصادر الإدخال المتوفرة (**TV** و **AV1** و **AV2** و **S-Video** و **Component1** و **Component2** و **PC** و **HDMI1** و **HDMI2** و **HDMI3**).

هنگاميكه روشن است چشمك زده و خاموش مي شود و در حالت آماده بكار روشن مي شود.على القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم هذا الزر كما تستخدم الزر **ENTER** (إدخال/موافق) الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

٢ **MENU**

اضغط لعرض القائمة التي تظهر على الشاشة الخاصة بالميزات المتوفرة في جهاز التلفزيون.

٣ **+ VOL –**

اضغط لزيادة أو خفض مستوى الصوت.
من القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم الزرين **+ VOL –** كما تستخدم الزرين ◄ و ► على جهاز التحكم عن بعد.

٤ **CH**

اضغط على هذا الزر لتغيير القنوات. من القائمة التي تظهر على الشاشة، استخدم الزرين **CH** كما تستخدم الزرين ▲ و ▼ على جهاز التحكم عن بعد.

٥ **مؤشر التشغيل**

يومض ثم ينطفئ عند التشغيل ويضيء في وضع الانتظار.

٦ **الزر (طاقة)**

اضغط على هذا الزر لتشغيل التليفزيون أو إيقاف تشغيله.

٧ **مس تشعر جهاز التحكم عن بعد**

قم بتوجيه جهاز التحكم عن بعد باتجاه هذا الموضع في التليفزيون.

٨ **مكبر الصوت**

لوحة التوصيل

اللوحة الجانبية

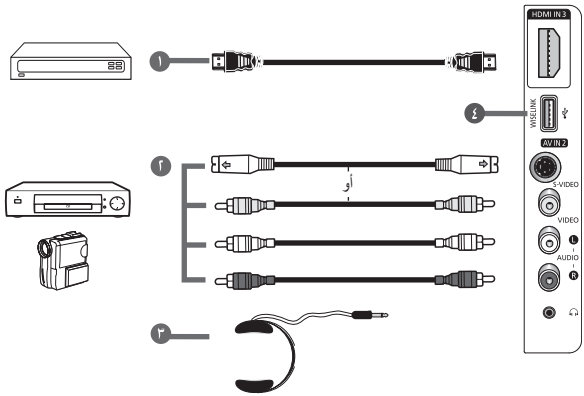

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

- عند توصيل نظام صوت أو فيديو بالتلفزيون، تأكد من إيقاف تشغيل جميع العناصر.
- عند توصيل جهاز خارجي، تأكد من مطابقة لون طرف التوصيل بالكبل.

١ HDMI IN 3
يوصل بمقبس HDMI لأحد الأجهزة من خلال مخرج HDMI.

٢ AV IN 2 (S-VIDEO أو VIDEO / AUDIO R/L)
مداخل الفيديو (S-Video أو Video) والصوت للأجهزة الخارجية، مثل كاميرا فيديو أو VCR (جهاز الفيديو).

٣ مقبس سماعات الرأس
يمكنك توصيل سماعات الرأس إذا كنت ترغب في مشاهدة برنامج تليفزيوني دون إزعاج الآخرين في الغرفة.
قد يؤدي استخدام سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة إلى الإضرار بحاسة السمع لديك.

٤ WISELINK
توصيل جهاز تخزين USB عالي السعة لعرض ملفات الصور (JPEG) وتشغيل ملفات الصوت (Mp3).

تابع...

اللوحة الخلفية

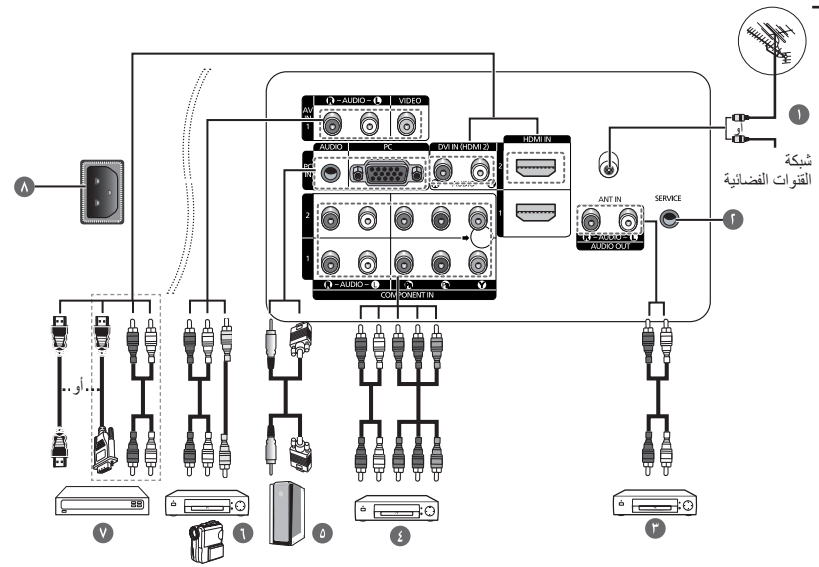

قد يختلف لون المنتج وشكله وفقاً للطراز.

◆ عند توصيل نظام صوت أو صورة بالجهاز, تأكد من إيقاف تشغيل جميع العناصر.

◆ عند توصيل جهاز خارجي، تأكد من مطابقة لون طرف التوصيل بالكبل.

١ ANT IN

موصل ٧٥Ω ذو محورين مخصص للتوصيل بالهوائي/شبكة القنوات الفضائية.

٢ SERVICE

- موصل للخدمة.
- قم بتوصيل المقبس التسلسلي بين حامل التعليق الذي يتحرك بالكهرباء وجهاز التلفزيون عندما تريد ضبط زاوية رؤية التلفزيون باستخدام جهاز التحكم عن بعد.

٣ AUDIO OUT (R/L)

توصيل إشارات RCA الصوتية من التلفزيون إلى مصدر خارجي مثل جهاز صوتي.

٤ مداخل COMPONENT IN 1 ، COMPONENT IN 2

- مدخلا الصوت (R/L AUDIO) والصورة (PR/PB/Y) للجهاز.

٥ PC IN(PC) / AUDIO

يوصل بمقبس مخرج الصورة والصوت في جهاز الكمبيوتر.

٦ AV IN 1 (AUDIO R/L / VIDEO)

توصيل كبل RCA إلى جهاز صوت/صورة خارجي مناسب مثل VCR (جهاز فيديو) أو جهاز DVD أو كاميرا فيديو.

٧ HDMI IN 1،2

- HDMI إلى HDMI - لا داعي لوجود اتصال صوتي إضافي لاتصال
- HDMI N٢، HDMI/ يجب استخدام مقبس DVI - عند استخدام وصلة كبل

قما المقصود بـ HDMI ؟

- هو اختصار لـ « High Definition Multimedia interface» أي «واجهة الوسائط المتعددة عالية الجودة « والتي تتيح نقل
بيانات الفيديو الرقمية عالية الجودة والقنوات المتعددة للصوت الرقمي .
- يدعم طرف توصيل HDMI/ DVI اتصال DVI)توصيلة الفيديو الرقمي (بجهاز موسع باستخدام الكبل المناسب)غير مرفق) .
يتمثل الاختلاف بين HDMI و DVI في أن جهاز HDMI أصغر في الحجم ومثبت به خاصية ترميز HDCP)حماية النسخ الرقمي ذو النطاق الترددي العالي (كما أنه يعتمد الصوت الرقمي متعدد القنوات .

قد يؤدي دعم مشغلات أقراص DVD ومستقبلات البث عبر الكبلات ومستقبلات الأقمار الصناعية لإصدارات HDMI الأقل من الإصدار ١,٣ إلى عدم خروج الصوت من التلفزيون وعرض الصور بألوان غير عادية. في حالة التوصيل بكبل HDMI قديم وعدم خروج صوت، قم بتوصيل كبل HDMI بمقبس HDMI IN ٢ وتوصيل كبلات الصوت بمقابس DVI (HDMI٢) IN) [R-AUDIO-L] الموجودة على الجانب الخلفي من التلفزيون. إذا حدث ذلك، قم بالاتصال بالشركة التي توفر جهاز استقبال القمر الصناعي /مستقبل البث عبر الكبل / مشغل في وجود ١,٣ التي لا تعتبر من نوع HDMI ، ثم اطلب تحديث البرنامج الثابت للجهاز . قد تتسبب كبلات HDMI للتأكد من إصدار DVD ومبض مزعج أو في عدم تشغيل الشاشة.

DVI IN (HDMI 2) AUDIO R/L
مخارج صوت DVI للأجهزة الخارجية.

٨ مدخل التيار

لتوصيل سلك التيار الكهربائي المرفق.

الأوضاع المعتمدة لـ HDMI/DVI و Component

1080p	1080i	720p	576p	576i	480p	480i	
O	O	O	O	X	X	X	HDMI/DVI 50Hz
O	O	O	X	X	O	X	HDMI/DVI 60Hz
O	O	O	O	O	O	O	Component

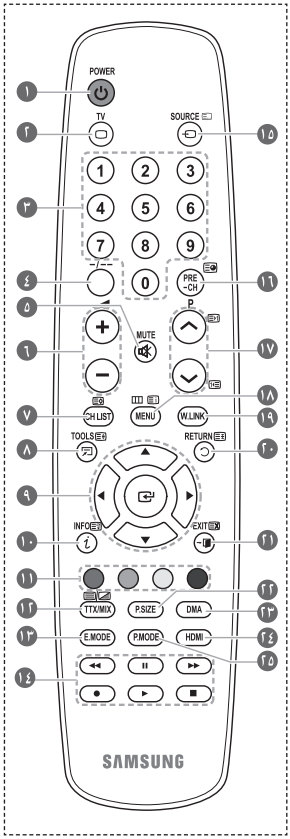

١ الزر POWER
(تشغيل التلفزيون وإيقاف تشغيله)
٢ تحديد وضع التلفزيون مباشرة
٣ أزرار رقمية للوصول إلى القنوات بشكل مباشر
٤ تحديد قناة مكونة من رقم واحدأورقمين
٥ إيقاف تشغيل الصوت مؤقتًا
٦ ⊕ رفع مستوى الصوت
⊖ خفض مستوى الصوت
٧ زر التحكم في القناة (راجع الصفحة ١٥)
٨ تحديد الوظائف المُستخدمة بشكل متكرر.
٩ التحكم في المؤشر داخل القائمة.
١٠ عرض معلومات حول البث الحالي
١٣ اضغط على هذا الزر لتحديد العرض ووضع الصوت الاختياريين للرياضة والسينما والألعاب.
١٤ وظيفة VCR/DVD ("إرجاع" (Rewind) و"إيقاف" (Stop) و"تشغيل/إيقاف مؤقت" (Play/Pause) و"سريع/تقديم" (Fast Forward))
١٥ تحديد المصادر المتوفرة
١٦ القناة السابقة
١٧ ⊙ القناة التالية
⊙ القناة السابقة
١٨ عرض القائمة الرئيسية التي تظهر على الشاشة.
١٩ تمكنك هذه الوظيفة من عرض ملفات الصور (JPEG) والملفات الصوتية (MP٣) وتشغيلها من جهاز خارجي. (راجع الصفحة ٣٤ (JPEG) والصفحة ٣٧ (MP٣))
٢٠ العودة إلى القائمة السابقة
٢١ الخروج من القائمة التي تظهر على الشاشة
٢٢ تحديد حجم الصورة

٢٣ DMA (Digital Media Adapter)
استخدم هذا الزر أثناء توصيل جهاز Samsung DMA من خلال واجهة HDMI والانتقال إلى الوضع DMA. لمزيد من المعلومات حول إجراءات التشغيل، راجع دليل المستخدم الخاص بـ DMA.
➢ يتوفر هذا الزر عندما يكون "Anynet+ (HDMI-CEC)" قيد التشغيل "On". (راجع الصفحة رقم ٤١)
٢٤ تحديد وضع HDMI مباشرة.
٢٥ تحديد تأثير الصورة (راجع الصفحة رقم ١٧)

وظائف نصوص المعلومات

(راجع صفحة رقم ٤٤)
١ الخروج من شاشة نصوص المعلومات (وفقا للطراز)
٧ تخزين نصوص المعلومات
٨ حجم نصوص المعلومات
١٠ إظهار نصوص المعلومات
١١ تحديد موضوع النص السريع
١٢ تعمل نصوص المعلومات على عرض/خلط كل من نصوص المعلومات والبث العادي
١٥ تحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF)
١٦ الصفحة الفرعية لنصوص المعلومات
١٧ P ⊙ :صفحة نصوص المعلومات التالية
P ⊙ :صفحة نصوص المعلومات السابقة
١٨ ٢٠ فهرس نصوص المعلومات
تثبيت نصوص المعلومات
٢١ إلغاء نصوص المعلومات

تابع...

تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بعد

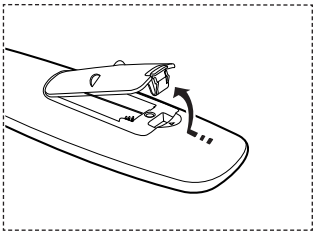

١ ارفع الغطاء الموجود في الجزء الخلفي من جهاز التحكم عن بعد لأعلى كما هو موضح في الشكل.

٢ قم بتركيب بطاريتين بحجم AAA.

➢ ◆ تأكد من مطابقة النهايتين "+" و "–" للبطاريتين مع الرسم الموجود داخل المكان المخصص للبطاريات.

◆ لا تستخدم أنواعًا مختلفة من البطاريات, أي لا تستخدم البطاريات القلوية مع البطاريات المنجنيز.

٣ قم بإغلاق الغطاء كما هو موضح في الشكل.

➢ قم بإزالة البطاريتين وحفظهما في مكان بارد وجاف في حالة عدم استخدام جهاز التحكم عن بعد لفترة طويلة. يمكن استخدام جهاز التحكم عن بعد مع التلفزيون حتى مسافة ٢٣ قدم.

➢ إذا لم يعمل جهاز التحكم عن بعد! تحقق مما يلي:
١ هل تم تشغيل التليفزيون؟
٢ هل الطرف الموجب والسالب للبطاريتين في وضع عكسي؟
٣ هل جفت البطاريتان؟
٤ هل تم فصل التيار الكهربائي أو لم يتم توصيل الكبل الخاص به؟
٥ هل توجد إضاءة فلورسنت أو لافتة نيون بالقرب من الجهاز؟

تشغيل التليفزيون وإيقاف تشغيله

يتصل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بالجزء الخلفي من التليفزيون.

١ قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمقبس مناسب.

➢ جهد التيار الكهربائي الرئيسي موضح على الجزء الخلفي من التليفزيون، أما التردد فيكون ٥٠ أو ٦٠ هرتز.

٢ اضغط على الزر ⏻ (Power) (تشغيل/إيقاف) الموجود في الجانب الأمامي من التليفزيون أو اضغط على الزر **POWER** الموجود على جهاز التحكم عن بعد لتشغيل التليفزيون. يتم إعادة تحديد آخر قناة كنت تشاهدها تلقائيًا. راجع "تخزين القنوات تلقائيًا" في صفحة ١٣ أو "تخزين القنوات يدويًا" في صفحة ١٣و١٤.

➢ عندما يتم تشغيل التليفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية تلقائيًا. راجع "ميزة Plug & Play (التوصيل والتشغيل)" صفحة ١٠ و ١١.

٣ لإيقاف تشغيل التليفزيون، اضغط الزر ⏻ (Power) (تشغيل/إيقاف) الموجود على الجانب الأمامي للتليفزيون أو اضغط الزر **POWER** الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

٤ تشغيل التليفزيون، اضغط الزر ⏻ (Power) (تشغيل/إيقاف) الموجود على الجانب الأمامي للتليفزيون أو اضغط الزر **POWER** أو أزرار الأرقام الموجود على جهاز التحكم عن بعد.

عرض القوائم

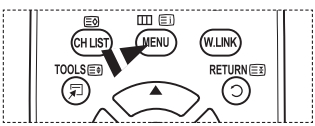

١ اضغط الزر **MENU**.
يتم عرض القائمة الرئيسية على الشاشة.
يحتوي الجانب الأيسر على خمسة رموز: **صورة (Picture)** و**صوت (Sound)** و**قناة (Channel)** و**إعداد (Setup)** و**إدخال (Input)**.

٢ اضغط الزر ▲ أو ▼ لتحديد أحد الرموز.
اضغط الزر **ENTER** للوصول إلى القائمة الفرعية للرمز.

٣ اضغط الزر ▲ أو ▼ للانتقال إلى عناصر القائمة.
اضغط الزر **ENTER** للوصول إلى العناصر الموجودة في القائمة.

٤ اضغط الزر ▲/▼/◄/► لتغيير العناصر المحددة.
اضغط الزر **RETURN** للرجوع إلى القائمة السابقة.

٥ اضغط الزر **EXIT** للخروج من القائمة.

ميزة توصيل وتشغيل (Plug & Play)

حينما يتم تشغيل التليفزيون لأول مرة، تعمل العديد من إعدادات العميل الأساسية بشكل تلقائي ومتلاحق. تتوفر الإعدادات التالية.

١ إذا كان التليفزيون في وضع الانتظار، اضغط على الزر **POWER** من جهاز التحكم عن بعد. يتم عرض رسالة **لبدء التوصيل والتشغيل (Start Plug & Play)**. اضغط الزر **ENTER**. يتم عرض القائمة **لغة (Language)**.

٢ حدد اللغة المناسبة عن طريق ضغط الزر ▲ أو ▼. اضغط الزر **ENTER**. يتم عرض الرسالة **حدد «استخدام منزلي» عند تركيب التلفزيون في المنزل. (Select 'Home Use' when installing this TV in your home)**.

٣ اضغط الزر ◄ أو ► لتحديد **وضع المتجر (Store Demo)** أو **استخدام منزلي (Home use,)** ثم اضغط الزر **ENTER**. تظهر الرسالة الخاصة بالتحقق من حالة توصيل الهوائي.

- يعتبر التحديد الافتراضي هو **استخدام منزلي (Home use)** .
- نحن نوصي بإعداد التلفزيون على وضع منزل للحصول على أفضل صورة عند المشاهدة في المنزل.
- تم إعداد وضع متجر للاستخدام في بيئات الأعمال التجارية فقط.
- إذا تَم ضبط الجهاز على وضع **وضع المتجر (Store Demo)** بغير عمد وكنت تريد العودة إلى وضع **استخدام منزلي (Home use)** (الوضع القياسي): اضغط على الزر Volume. عندما يتم عرض شاشة الصوت، اضغط مع الاستمرار على الزر **Menu** لمدة خمس دقائق.

٤ تأكد من توصيل الهوائي بالتليفزيون.
اضغط على الزر **ENTER**. يتم عرض القائمة **المنطقة (Area)**.

٥ حدد الدولة أو المنطقة عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**. يتم عرض القائمة **تخزين تلقائي (Auto Store)**.

٦ اضغط على الزر **ENTER** لبدء البحث عن القنوات.
سيتم بدء عملية البحث عن القنوات وانتهائها بشكل تلقائي. بعد أن يتم تخزين كافة القنوات المتوفرة، يتم عرض القائمة **ضبط الساعة (Clock Set)** بشكل تلقائي. اضغط الزر **ENTER**.

- لإيقاف البحث قبل انتهائه، اضغط على الزر **ENTER** مع تحديد **إيقاف (Stop)**.

٧ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **شهر (Month)** أو **التاريخ (Day)** أو **سنة (Year)** أو **ساعة (Hour)** أو **دقيقة (Minute)** أو **am/pm**. اضبط هذه الإعدادات عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼.

- يمكنك إعداد **الشهر (Month)** و **التاريخ (Day)** و**السنة (Year)** و**الساعة (Hour)** و**الدقيقة (Minute)** بشكل مباشر عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.

٨ اضغط على الزر **ENTER** لتأكيد الإعداد الخاص بك.
يتم عرض الرسالة **تمتع بالمشاهدة. (Enjoy your viewing)**.
عند الانتهاء، اضغط على الزر **ENTER**.

- حتى في حالة الضغط على الزر **ENTER**، ستختفي الرسالة بشكل تلقائي بعد عدة ثوان.

تابع...

إذا كنت ترغب في إعادة ضبط هذه الميزة ...

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إعداد (Setup)**، ثم اضغط الزر **ENTER**.
٣ اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى لتحديد **توصيل وتشغيل (Plug & Play)**.
سيتم عرض الرسالة **لبدء التوصيل والتشغيل (Start Plug & Play)**.

استخدام الزر TOOLS

يمكنك استخدام الزر TOOLS لتحديد الوظائف التي تستخدمها بشكل متكرر بسرعة وسهولة.
تتغير قائمة "أدوات" وفقا لوضع الإدخال الخارجي المعروض.

١ اضغط على الزر **TOOLS**.
فتظهر القائمة **"أدوات" (TOOLS)**.
٢ اضغط على الزر ▲/▼ لتحديد قائمة، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣ اضغط على الأزرار ▲/▼/◄/►/**ENTER** لعرض أو تغيير أو استخدام العناصر المحددة.
للحصول على المزيد من الشرح التفصيلي حول كل وظيفة، راجع الصفحة الخاصة بها.

- Anynet+(HDMI-CEC)، راجع الصفحة رقم ٤١
- وضع الصورة، راجع الصفحة رقم ١٧
- وضع الصوت، راجع الصفحة رقم ٢٢
- مؤقت النوم، راجع الصفحة ٢٥
- SRS TS XT، راجع الصفحة ٢٣
- توفير الطاقة، راجع الصفحة ٢٧
- ثنائي I-II، راجع الصفحة ٢٤

عرض مصدر الإشارات الخارجية

يمكنك التبديل بين عرض الإشارات من الأجهزة الموصلة ، مثل VCR (جهاز الفيديو) ومشغل أقراص DVD وجهاز الاستقبال ومصدر التلفزيون (البث أو الكبل).

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إدخال (Input)**، ثم اضغط الزر **ENTER**.

٣ اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى لتحديد **لائحة المصادر (Source List)**.

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد مصدر الإشارة، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

مصادر الإشارات المتاحة: **TV** و**AV1** و**AV2** و **S-Video** و **Component1** و **Component2** و **PC** و **HDMI1** و **HDMI2** و **HDMI3**

➢ يمكنك اختيار الأجهزة الخارجية فقط المتصلة بالتلفزيون.

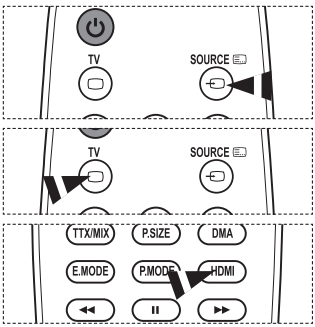

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **SOURCE** في جهاز التحكم عن بعد.

➢ لمشاهدة أحد برامج التليفزيون مرة أخرى، اضغط على الزر **TV** وحدد رقم القناة التي تريدها.

➢ يمكنك أيضاً المشاهدة في الوضع **HDMI** ببساطة بواسطة الضغط على الزر HDMI الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

تحرير أسماء الأجهزة

يمكنك تحديد اسم للمصدر الخارجي.

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إدخال (Input)**، ثم اضغط الزر **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **تعديل الاسم (Edit Name)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد المصدر الخارجي، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٥ حدد الجهاز المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**.

أسماء الأجهزة المتاحة:**VCR, DVD, كبل(Cable STB), جهاز الاستقبال(Satellite STB) ,مستقبلAV(AV Receiver), ألعاب(Game),كاميرا فيديو(Camcorder), TV,PC, DMA, HD DVD, Blu-Ray, IPTV,**

٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

تخزين القنوات تلقائيًا

يمكنك القيام بالبحث عن نطاقات التردد المتاحة (وتعتمد إمكانية الإتاحة على الدولة التابع لها). وقد لا تتوافق أرقام البرامج التي تم تخصيصها تلقائيًا مع أرقام البرامج الفعلية أو المطلوبة. ومع ذلك، يمكنك فرز الأرقام يدويًا ومسح أي قنوات لا ترغب في مشاهدتها.

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **قناة (Channel)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣ اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى لتحديد **المنطقة (Area)**.
٤ حدد المنطقة المطلوبة بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **تخزين تلقائي (Auto Store)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٦ اضغط على الزر **ENTER** لبدء البحث عن القنوات.
سيتم انهاء عملية البحث بشكل تلقائي.
➢ لإيقاف عملية البحث قبل انتهائها، اضغط على الزر **RETURN** أو الزر **ENTER**.

تخزين القنوات يدويًا

يمكنك تخزين قنوات التلفزيون، بما في ذلك القنوات التي يتم استقبالها عبر شبكات القنوات الفضائية.

عند تخزين القنوات يدوياً, يمكنك اختيار الآتي:

◆ تخزين كل قناة من القنوات التي يتم العثور عليها أو عدم تخزينها.
◆ رقم البرنامج الخاص بكل قناة مخزنة ترغب في تعريفها.

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **قناة (Channel)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **تخزين يدوي (Manual Store)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٥ عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.
٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **برنامج (Programme)** (رقم البرنامج الذي تريد تعيينه لقناة)
– اضغط على الزر ▲ أو ▼ إلى أن تعثر على الرقم الصحيح.
➢ يمكنك أيضًا تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (٠ ~ ٩) على جهاز التحكم عن بعد.

◆ **نظام اللون(Colour System/٤٫٤٣ NTSC/٣٫٥٨ NTSC): SECAM/PAL/Auto**
– اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد معيار اللون المطلوب.

تابع...

◆ **نظام الصوت(Sound System): M / I / DK / BG**
– اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد مقياس الصوت المطلوب.

◆ **قناة (Channel)** (في حالة معرفتك لرقم القناة المراد تخزينها)
– اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **C** (قناة عبر الأثير) أو **S** (قناة فضائية).
– اضغط على الزر ► ثم اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الرقم المطلوب.
➢ يمكنك أيضًا تحديد رقم القناة مباشرة بالضغط على الأزرار الرقمية (٠ ~ ٩) على جهاز التحكم عن بعد.
➢ إذا صدر صوت غير عادي أو لم يصدر أي صوت، أعد تحديد مستوى الصوت المطلوب.

◆ **بحث (Search)** (في حالة عدم معرفتك لرقم القناة)
– اضغط على الزر ▲ أو ▼ لبدء البحث.
– يتم استعراض نطاق التردد بواسطة الموالفة حتى يتم استقبال أول قناة أو القناة التي قمت بتحديدها على الشاشة.

◆ **تخزين (Store)** (عند قيامك بتخزين القناة ورقم البرنامج المعين لها)
– التعيين إلى **موافق (OK)** عن طريق الضغط على الزر **ENTER**.

وضع القناة

◆ **P** (وضع البرنامج): عند الانتهاء من الموالفة، يتم تعيين محطات البث في منطقتك على أرقام المواضع من P00 إلى P99. ويمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال رقم الموضع في هذا الوضع.
◆ **C** (وضع القناة عبر الأثير): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل محطة بث هوائية في هذا الوضع.
◆ **S** (وضع قناة فضائية): يمكنك تحديد إحدى القنوات من خلال إدخال الرقم المعين لكل قناة فضائية يتم استقبالها في هذا الوضع.

إضافة / غلق القنوات

يمكنك من خلال استخدام إدارة القناة (Channel Manager) إضافة القنوات أو غلقها بسهولة.

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **قناة (Channel)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إدارة القناة (Channel Manager)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

◆ **إضافة القنوات**
يمكنك من خلال استخدام لائحة قنوات(Channel List) إضافة القنوات.

٤ اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى لتحديد **لائحة قنوات(Channel List)**.
٥ انتقل إلى الحقل (⊞) عن طريق الضغط على الأزرار ▲/▼/◄/►، حدد قناة لإضافتها، واضغط على الزر **ENTER** لإضافة القناة.
➢ إذا قمت بالضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى، سيختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة ولن تتم إضافة القناة.

تابع...

◆ **غلق القنوات**

تمكنك تلك الميزة من منع المستخدمين غير المصرح لهم، مثل الأطفال، من مشاهدة البرامج التي لا تناسبهم بواسطة منع الصوت أو الصورة.

٦ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **قفل الطفل (Child Lock)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٧ حدد **تشغيل (On)** عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم الضغط على الزر **ENTER**.

٨ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **لائحة قنوات(Channel List)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٩ الانتقال إلى الحقل (🔒) عن طريق الضغط على الأزرار ▲/▼/◄/►، ، حدد قناة لغلقها ثم اضغط على الزر **ENTER**.

➢ إذا قمت بالضغط على الزر **ENTER** مرة اخرى، سيختفي الرمز (✓) الموجود بجانب القناة وسيتم إلغاء غلق القناة.

➢ تظهر شاشة زرقاء عند تنشيط **قفل الطفل (Child Lock)**.

١٠ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

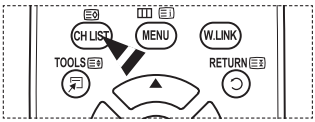

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **CH LIST** في جهاز التحكم عن بعد.

فرز القنوات المخزنة

تتيح لك هذه العملية تغيير أرقام البرامج الخاصة بالقنوات المخزنة.
قد تحتاج إلى القيام بهذه العملية بعد استخدام التخزين التلقائي.

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **قناة (Channel)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **فرز (Sort)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤ حدد القناة التي ترغب في نقلها عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٥ حدد رقم البرنامج الذي ستنتقل إليه القناة عن طريق الضغط على ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER**. تنتقل القناة إلى موقعها الجديد ويتم تغيير مواقع جميع القنوات الأخرى وفقا لذلك.

٦ كرر الخطوتين ٤ و ٥ إلى أن تقوم بنقل كافة القنوات إلى أرقام البرامج المناسبة.

٧ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

تعيين أسماء للقنوات

يتم تعيين أسماء للقنوات تلقائيًا عند بث معلومات القناة. ويمكن تغيير هذه الأسماء، مما يتيح لك تعيين أسماء جديدة.

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **قناة (Channel)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **اسم (Name)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد القناة التي سيتم تعيين اسم جديد لها، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد حرف أو رقم أو رمز (تكون النتائج بالترتيب التالي: A~Z, ٠~٩, +, -, *, /, فارغ).
انتقل إلى الحرف السابق أو التالي عن طريق الضغط على الزر ◄ أو ►، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٦ كرر الخطوتين ٤ و ٥ لكل قناة ترغب في تعيين اسم جديد لها.
٧ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

الضبط الدقيق لاستقبال القنوات

إذا كان الاستقبال واضحًا، فلن تكون في حاجة إلى إجراء ضبط دقيق للقنوات، حيث سيتم ذلك تلقائيًا أثناء عملية البحث والتخزين.
ولكن إذا كانت الإشارة ضعيفة أو متقطعة، فقد تحتاج إلى إجراء ضبط دقيق للقناة يدويًا.

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **قناة (Channel)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **ضبط دقيق للقنوات (Fine Tune)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤ للحصول على صورة واضحة ونقية وجودة صوت جيدة، اضغط على الزر ◄ أو ►إلى ان تحصل على أفضل إعداد. اضغط الزر **ENTER**.

- اضغط على الزر **INFO**. سيؤدي تخزين الضبط الدقيق للقنوات إلى تغيير لون OSD (العرض الذي يظهر على الشاشة) للقناة من أبيض إلى أحمر وإضافة علامة " *".
- لإعادة الضبط الدقيق إلى **0**، حدد **إعادة ضبط (Reset)** عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼. اضغط على الزر **ENTER**.

٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

تغيير معيار الصورة

يمكنك تحديد نوع الصورة التي تتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على الوجه الأمثل.

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢ اضغط على الزر **ENTER** لتحديد **صورة (Picture)**.
٣ اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى لتحديد **وضع (Mode)**.
٤ حدد الوضع المطلوب عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
الأوضاع المتاحة: **ديناميكي (Dynamic)** و**قياسي(Standard)** و**سينما (Movie)**

➢ قد تختلف قيم الإعدادات وفقاً لمصدر الإدخال. (مثال: RF أو Video أو Component أو PC أو HDMI)

٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

➢ ◆ اختر **ديناميكي (Dynamic)** لمشاهدة التلفزيون أثناء النهار أو عند وجود ضوء ساطع بالغرفة.
◆ اختر **قياسي(Standard)** لتحديد وضع المشاهدة العامة للتليفزيون.
◆ اختر **سينما (Movie)** عند عرض فيلم.

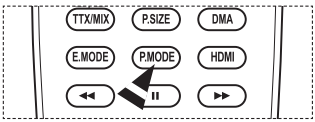

➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بسهولة عن طريق الضغط على الزر **P.MODE** من جهاز التحكم عن بعد.

إعدادات سهلة

١ اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد وضع الصورة.
٣ اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد الخيار المطلوب.

تخصيص إعدادات الصورة

يحتوي التلفزيون على العديد من خيارات الإعدادات التي تتيح لك التحكم في جودة الصورة.

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢ اضغط على الزر **ENTER** لتحديد **صورة (Picture)**.
٣ اضغط على الزر **ENTER** مرة أخرى لتحديد **وضع (Mode)**.
٤ حدد الوضع المطلوب عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
الأوضاع المتاحة: **ديناميكي (Dynamic)** و**قياسي(Standard)** و**سينما (Movie)**
٥ حدد الخيار المطلوب عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٦ عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.
٧ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **ضوء الخلية (Cell Light) – تباين (Contrast) – سطوع (Brightness) – حدة الوضوح (Sharpness) – لون (Colour) – تظليل(Tint)**

➢ لا يمكنك استخدام وظيفة التظليل (Tint) أثناء استخدام وضع TV و AV و S-Video لنظام PAL.

➢ في الوضع كمبيوتر (PC)، يمكنك فقط إجراء تغييرات على ضوء **ضوء الخلية(Cell Light)** و **تباين(Contrast)** و **سطوع(Brightness)**.

اضغط على الزر ◄ أو ► إلى أن تصل إلى الإعداد الأمثل.

◆ **إعادة ضبط (Reset)**: **إلغاء/موافق (OK/Cancel)**

حدد **موافق (OK)**. يمكنك استعادة إعدادات المصنع الافتراضية للصورة.

➢ يمكن إجراء إعادة الضبط لكافة الأوضاع.

تكوين الإعدادات التفصيلية للصورة

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للصورة.

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر **ENTER** لتحديد **صورة (Picture)**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **الإعداد بتفاصيل(Detailed Settings)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**.
الخيارات المتاحة: **اضبط الأسود(Black Adjust)** و**تباين ديناميكي (Dynamic Contrast)** و**جاما(Gamma)** و**مسافة اللون(Colour Space)** و**توازن الأبيض(White Balance)** و**لون بشرة (Flesh Tone)** و **تعزيز الحافة (Edge Enhancement)** و**xvYCC**.

٥ عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.

٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

➢ تتوفر الإعدادات المفصلة في الوضع **«قياسي (Standard)** أو **سينما (Movie)**. تحديد **الإعداد بتفاصيل (Detailed Settings)**.

➢ في الوضع **كمبيوتر (PC)**، يمكنك فقط إجراء تغييرات على **التباين الديناميكي (Dynamic Contrast)** و **جاما (Gamma)** و **توازن الأبيض (White Balance)** من بين عناصر الإعدادات المفضّلة.

◆ **اضبط الأسود(Black Adjust)**: **إيقاف (Off)/منخفضة (Low)/ متوسطة (Medium)/ عالية (High)**
يمكنك تحديد مستوى الأسود مباشرة على الشاشة لضبط عمق الشاشة.

◆ **تباين ديناميكي (Dynamic Contrast)**: **إيقاف (Off)/منخفضة (Low)/متوسطة (Medium)/عالية (High)**
يمكنك ضبط تباين الشاشة بحيث تصل إلى مستوى التباين الأمثل.

◆ **جاما(Gamma)**: **-٣~+٣**
يمكنك ضبط مستوى السطوع المتوسط للصور.
اضغط على الزر ► أو ◄ إلى أن تصل إلى الإعداد الأمثل.

◆ **مسافة اللون (Colour Space)** : **تلقائي (Auto)/ أصلي (Native)/مستخدم (Custom)**
مسافة اللون هي مصفوفة ألوان تتكون من اللون الأحمر والأخضر والأزرق.
حدد مسافة اللون المفضلة لديك وتمتع بالمشاهدة بالألوان الطبيعية.
- **تلقائي (Auto)**: تعمل مسافة اللون التلقائية على ضبط درجات الألوان الطبيعية تلقائيًا بناءً على مصادر البرنامج.
- **أصلي (Native)**: توفر مسافة اللون الأصلية درجات ألوان عميقة وغنية.
- **مستخدم (Custom)**: ضبط نطاق الألوان ليتناسب مع ما تفضله. (راجع **تخصيص مسافة اللون**)

تخصيص مسافة اللون

لون: **أحمر (Red)**/**أخضر (Green)**/**أزرق (Blue)**/**أصفر (Yellow)**/**سماوي (Cyan)**/**أرجواني (Magenta)**
ضبط نطاق الألوان ليتناسب مع ما تفضله.
تتوفر الألوان عند ضبط **مسافة اللون (Colour Space)** على **مستخدم (Custom)**.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **أحمر (Red)** أو **أخضر (Green)** أو **أزرق (Blue)** أو **سماوي (Cyan)** أو **أرجواني (Magenta)**.
اضغط على الزر ENTER.
- **أحمر (Red)**/**أخضر (Green)**/**أزرق (Blue)**: في **«ون (Colour)**، يمكنك ضبط قيم RGB حسب اللون المحدَّد.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **أحمر (Red)** أو **أخضر (Green)** أو **أزرق (Blue)** لتغييره. اضغط على الزر **ENTER**.
اضغط على الزر ► أو ◄ لخفض قيمة عنصر معين أو رفعها.
اضغط على الزر **ENTER**.
- **إعادة الضبط (Reset)**: إعادة ضبط مسافة الألوان إلى القيم الافتراضية.

تابع...

◆ **توازن الأبيض(White Balance): تقليل الأحمر(R-Offset) / تقليل الأخضر(G-Offset) / تقليل الأزرق(B-Offset) / زيادة الأحمر(R-Gain) / زيادة الأخضر(G-Gain) / زيادة الأزرق(B-Gain) / إعادة ضبط(Reset)**

يمكنك ضبط درجة حرارة اللون للحصول على ألوان تبدو أقرب إلى الطبيعة.

تقليل الأحمر(R-Offset) / تقليل الأخضر(G-Offset) / تقليل الأزرق(B-Offset) / زيادة الأحمر(R-Gain) / زيادة الأخضر(G-Gain) / زيادة الأزرق(B-Gain):

يؤدي ضبط القيمة إلى تحديث الشاشة التي تم ضبطها.

حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**.

اضغط على الزر ► أو ◄ إلى أن تصل إلى الإعداد الأمثل.

إعادة ضبط (Reset): يتم إعادة ضبط توازن الأبيض الذي تم ضبطه مسبقاً إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

◆ **تعزيز الحافة(Edge Enhancement): تشغيل / إيقاف (Off/On)**

يمكنك إبراز حواف الكائنات.

◆ **لون بشرة(Flesh Tone): -١٥~+١٥**

يمكنك زيادة تركيز درجة اللون القرنفلي في الصورة.

اضغط على الزر ► أو ◄ حتى تصل إلى الإعداد الأمثل.

≺ يؤدي تغيير قيمة الضبط إلى تحديث الشاشة التي تم ضبطها.

◆ **xvYCC: تشغيل / إيقاف (Off/On)**

يؤدي ضبط الوضع xvYCC على تشغيل (On) إلى زيادة مساحة التفاصيل والألوان عند مشاهدة الأفلام من جهاز خارجي (مثل مشغل DVD) متصل بمقبس HDMI أو Component IN.

يجب تعيين وضع الصورة إلى Movie (أفلام) للاستمتاع بهذه الميزة.

≺ تعمل الوظيفة **xvYCC** في وضع **Component** أو **(HDMIY, Cb, Cr)** فقط.

خيارات الصورة

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للصورة.

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢ اضغط على الزر **ENTER** لتحديد **صورة (Picture)**.
٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **خيارات الصورة (Picture Options)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٥ عندما تصل إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر**ENTER**.
٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

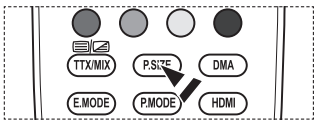

➢ في الوضع **كمبيوتر (PC)**، يمكنك إجراء تغييرات على **درجة اللون (Color Tone)** و **الحجم (Size)** و **حماية الشاشة من التشويش (Screen Burn Protection)** فقط من بين العناصر الموجودة ضمن **خيارات الصورة (Picture Options)**.

◆ **درجة اللون (Colour Tone): باردة٢ (Cool2)/باردة١ (Cool1)/عادي (Normal)/دافئة١ (Warm1)/دافئة٢ (Warm2)**
➢ عند إعداد وضع الصورة إلى **ديناميكي (Dynamic)** أو **قياسي (Standard)**، لا يمكن تحديد **دافئة1 (Warm1)** و**دافئة2 (Warm2)**.

◆ **حجم (Size): ١٦:٩/التكبير العريض (Wide Zoom)/تكبير (Zoom)/٤:٣/ مسح فقط (Just Scan)** يمكنك تحديد حجم الصورة الذي يتوافق مع متطلبات العرض الخاصة بك على النحو الأمثل.
– **16:9**: ضبط الصورة إلى الوضع العريض 16:9.
– **التكبير العريض (Wide Zoom)**: يجعل حجم الصورة أكبر من 4:3. قم بتحريك الصورة إلى أعلى/أسفل باستخدام الزر ▲ أو ▼ بعد تحديد بواسطة الضغط على الزر ◄ أو **ENTER**.
– **تكبير(Zoom)**: تكبير حجم الصورة بشكل رأسي على الشاشة.
– **4:3**: ضبط الصورة إلى الوضع العادي 4:3.
– **مسح فقط (Just Scan)**: استخدم هذه الوظيفة لرؤية الصورة كاملة بدون قطع أطرافها عندما يتم إدخال إشارات HDMI (١٠٨٠p/١٠٨٠i/٧٢٠p) أو مكون (١٠٨٠p/١٠٨٠i).
بعد اختيار مسح فقط (Just Scan) في (1080p/1080i) HDMI أووضع:
حدد بالضغط على الزر ◄ أو ◄. استخدم الزر ▲ أو ▼ أو ◄ أو ◄ لتحريك الصورة. **إعادة الضبط (Reset)**: اضغط على الزر ◄ أو ◄ لتحديد **إعادة الضبط (Reset)**، ثم اضغط على الزر **(ENTER)**. يمكنك إعادة ضبط الإعداد.
➢ عند ضبط الصور إلى حجم "مسح فقط" (Just Scan) لـ HDMI، فقد تحدث اقتطاعات للصورة أو تظهر بعض الألوان على الشاشة استنادًا لأجهزة AV.
➢ يتم دعم مصدر الإدخال فقط بالنسبة لاتصال HDMI (١٠٨٠p) بسرعة ٢٤ و ٢٥ و ٣٠ و ٥٠ و ٦٠ هرتز وبالنسبة لاتصال مكون (١٠٨٠p) بسرعة ٥٠ و ٦٠ هرتز.
➢ يمكنك تغيير حجم الصورة بسهولة عن طريق الضغط على الزر **P.SIZE** في جهاز التحكم عن بعد.
➢ قد تختلف خيارات حجم الصورة وفقًا لمصدر الإدخال.
➢ قد تختلف العناصر المتاحة وفقًا للوضع المحدد.
➢ عند تعيين الوضع **مزدوج (Double)** (□□, □□) في صورة داخل صورة، لا يمكن ضبط حجم الصورة.
➢ في الوضع **كمبيوتر (PC)**، يمكن ضبط الوضعين **16:9** و **4:3** فقط.

تغيير موضع الشاشة وحجمها باستخدام تكبير (Zoom)

– يمكن تغيير حجم الشاشة باستخدام **تكبير (Zoom)** من تغيير موضع الشاشة وحجمها في الاتجاهين أعلى/أسفل باستخدام الزر ▲ أو ▼ بالإضافة إلى تغيير حجم الشاشة.
– قم بتحريك الشاشة إلى أعلى/أسفل باستخدام الزر ▲ أو ▼ بعد تحديد عن طريق الضغط على الزر ◄ أو ►.
– قم بتغيير حجم الشاشة بشكل رأسي باستخدام الزر ▲ أو ▼ بعد تحديد عن طريق الضغط على الزر ◄ أو ►.

◆ **الرقمي NR (Digital NR): إيقاف (Off)/منخفضة (Low)/متوسطة (Medium)/عالية (High)/تلقائي (Auto)**
إذا كانت الإشارة التي يستقبلها التلفزيون ضعيفة، يمكنك تنشيط هذه الوظيفة لتقليل أي تشويش و ظلال قد تظهر على الشاشة.
➢ لا تتوفر هذه الوظيفة في وضع **كمبيوتر (PC)**.
➢ عندما تكون الإشارة ضعيفة، حدد أحد الخيارات الأخرى حتى يتم عرض أفضل صورة ممكنة.

تابع...

DNIe◆: إيقاف(Off)/عرض توضيحي (Demo)/تشغيل (On)
يتضمن هذا التلفزيون وظيفة DNIe لتوفير جودة صورة عالية. إذا قمت بتشغيل وظيفة DNIe، فيمكنك عرض الصورة أثناء تنشيط وظيفة DNIe. إذا قمت بضبط وظيفة DNIe على عرض توضيحي (Demo)، يمكنك عرض DNIe الذي تم تطبيقه وصوراً عادية على الشاشة، للأغراض التوضيحية. يمكنك باستخدام هذه الوظيفة مشاهدة الاختلاف في جودة الرؤية.

➢ **DNIe™ (محرك الصور الطبيعية الرقمية)** DNIe
تتيح لك هذه الميزة الحصول على صورة أكثر تفصيلاً مع تقليل مستوى التشويش ثلاثي الأبعاد، وتحسين تفاصيل الصورة ومستوى التباين واللون الأبيض. في حين يتيح لك خوارزمية تعويض الصورة الجديدة الحصول على صورة أكثر سطوعًا ووضوحًا وتفصيلاً. تعمل تكنولوجيا DNIe™ على تهيئة كل إشارة كي تتناسب مع عينيك.

➢ لا تتوفر هذه الوظيفة في وضع **كمبيوتر (PC)**.

➢ تتوفر وظيفة **DNIe** في الوضع **ديناميكي (Dynamic)** فقط.

◆ **مستوى أسود HDMI (HDMI Black Level): عادي (Normal)/منخفض (Low)**
يمكنك باستخدام هذه الوظيفة ضبط جودة الصورة عند حدوث تشويش الشاشة (ظهور مستوى أسود أو تباين منخفض أو لون منخفض إلخ) بواسطة إدخال HDMI لنطاق محدود من RGB (من ١٦ إلى ٢٣٥).

➢ يتم تشغيل هذه الوظيفة عند توصيل الإدخال الخارجي DMI فقط (إشارات RGB).

◆ **زيادة فلم (Movie Plus): إيقاف(Off)/منخفضة (Low)/متوسطة (Medium)/عالية (High)/عرض توضيحي (Demo)**
يمكنك مشاهدة الصور بشكل أقرب إلى الطبيعة ونص أكثر وضوحاً حتى مع المشاهد التي تتحرك بسرعة.

➢ لا يتم دعم هذه الوظيفة في الوضع **"تكبير عريض" (Wide Zoom)** و**تكبير (Zoom)** و**مسح فقط (Just Scan)**.

➢ لا تتوفر هذه الوظيفة في وضع **كمبيوتر (PC)**.

◆ **الوضع أزرق فقط (Blue Only): إيقاف/تشغيل (Off/On)**
يستخدم هذه الوظيفة خبراء قياس أجهزة AV. تعمل هذه الوظيفة على عرض الإشارة الزرقاء فقط بواسطة إزالة الإشارات الحمراء والخضراء من إشارة الصورة لتوفير تأثير **مرشح اللون الأزرق (Blue Filter)** الذي يُستخدم لضبط وظيفتي الألوان والتظليل في الأجهزة التي تعرض الصورة مثل مشغلات اسطوانات DVD و**المسرح المنزلي (Home Theaters)** وأي أجهزة أخرى.
باستخدام هذه الوظيفة، يمكنك ضبط وظيفتي الألوان والتظليل على القيم المفضلة الملائمة لمستوى الإشارة الخاصة بكل جهاز يعرض صورة مزود بنماذج أشرطة اللون الأحمر/الأخضر/الأزرق/السماوي/الأرجواني/الأصفر بدون استخدام مرشح لون أزرق إضافي.

➢ يتوفر **الوضع أزرق فقط (Blue Only Mode)** عندما يتم ضبط وضع الصورة إلى **سينما" (Movie)** أو **قياسي (Standard)**.

◆ **حماية الشاشة من التشويش**
لتقليل احتمالية حدوث تشويش للشاشة، تم تجهيز هذه الشاشة بتقنية منع الشاشة من التشويش. تتيح لك هذه التقنية ضبط حركة الصورة إلى أعلى/أسفل خط عمودي (Vertical Line) وجانب إلى جانب نقطة أفقية (Horizontal Dot). يتيح لك إعداد الوقت برمجة الوقت بين حركة الصورة بالدقائق.

- **انقل بيكسل (Pixel Shift)**: يمكنك من خلال هذه الوظيفة، نقل نقاط البكسل الموجودة على شاشة تلفزيون PDP لدقائق في الاتجاه الأفقي أو العمودي لتقليل أثر الصورة على الشاشة.
  - قم بضبط **انقل بيكسل (Pixel Shift)** على **تشغيل (On)** بواسطة الضغط فوق الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
  - حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
    الخيارات المتاحة: **نقطة أفقية (Horizontal Dot)** و**خط عمودي (Vertical Line)** و**وقت (Time)**

➢ الحالة المثلى لنقل البكسل؛

تلفزيون (TV)/صوت وصورة (AV)/مكون (Component)/ HDMI	PC	
٤	٤	**نقطة أفقية (Horizontal Dot)**
٤	٤	**خط عمودي (Vertical Line)**
أربع دقائق	٤	**وقت (Time) (بالدقيقة)**

➢ قد تختلف قيمة نقل البكسل وفقًا لحجم الشاشة (بالبوصة) والوضع.

➢ لا تتوفر هذه الوظيفة في وضع «مسح فقط» (Just Scan).

تابع...

- **أبيض (White)**: تساعد هذه الوظيفة على إزالة أثر الصورة على الشاشة عن طريق تغيير لون نقاط البكسل إلى اللون الأبيض. استخدم هذه الوظيفة عند وجود أثر للصورة أو رموز متبقية على الشاشة وخاصة عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة.
- **متدحرج (Scrolling)**: تساعد هذه الوظيفة على إزالة أثر الصورة على الشاشة عن طريق إزالة جميع نقاط البكسل الموجودة على شاشة تلفزيون PDP وفقا لنمط. استخدم هذه الوظيفة عند وجود أثر للصورة أو رموز متبقية على الشاشة وخاصة عند عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة.
- **رمادي في الجانبين (Side Gray)**: عندما تشاهد التلفزيون مع ضبط نسبة الشاشة على 4:3، يتم حماية الشاشة من أي تلف قد يحدث لها عن طريق ضبط توازن اللون الأبيض على أقصى طرفي الجانبين الأيمن والأيسر من الشاشة.

غامق (Dark): عندما يتم ضبط نسبة الشاشة إلى ٤:٣، يتحول الجانبان الأيمن والأيسر إلى لون غامق.

فاتح (Light): عندما تضبط نسبة الشاشة على ٤:٣، يتحول الجانبان الأيمن والأيسر إلى لون فاتح.

➢ لإزالة أثر الصورة على الشاشة، استخدم وظيفة **أبيض (White)** أو **متدحرج (Scrolling)**. بالرغم من إزالة كلا الوظيفتين لأثر الصورة على الشاشة إلا أن وظيفة **متدحرج (Scrolling)** تتميز بأنها أكثر فعالية.

➢ يجب القيام بوظيفة إزالة أثر الصورة لمدة طويلة (ساعة تقريبًا) لإزالة أثر الصورة على الشاشة بفعالية. في حالة عدم وجود تحسن في أثر الصورة بعد استخدام الوظيفة، قم بإجرائها مرة أخرى.

➢ اضغط على أي زر في جهاز التحكم عن بعد لإلغاء هذه الميزة.

إعادة ضبط إعدادات الصورة إلى إعدادات المصنع الافتراضية

يمكنك ضبط الإعدادات التفصيلية للصورة.

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر **ENTER** لتحديد **صورة (Picture)**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إعادة الضبط (Reset)**, **ثم اضغط على الزر ENTER**.

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **موافق (OK)** أو **إلغاء (Cancel)** ثم اضغط على الزر **ENTER**.

➢ يمكن إجراء إعادة الضبط لكافة الأوضاع.

ميزات الصوت

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **صوت (Sound)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**.

الخيارات المتاحة: **وضع (Mode)** و **موازن (Equalizer)** و **SRS TS XT** و**صوت تلقائي (Auto Volume)** و**مكبر صوت التلفزيون (TV Speaker)** و **اختيار الصوت(Sound Select)**

٤ عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.

٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **وضع(Mode): قياسي(Standard)/ موسيقى(Music)/ سينما (Movie)/ خطاب (Speech)/مستخدم(Custom)**

يمكنك تحديد نوع تأثير الصوت الخاص المطلوب الاستماع إليه عند مشاهدتك لبث معين.

➢ ◆ اختر **قياسي(Standard)** للحصول على الإعدادات الافتراضية للمصنع الخاصة بالتليفزيون.

◆ اختر **موسيقى (Music)** عند مشاهدة لقطات موسيقية أو حفلات.

◆ اختر **سينما (Movie)** عند مشاهدة الأفلام.

◆ اختر **خطاب (Speech)** عند مشاهدة برنامج يغلب عليه الحوار (مثل الأخبار).

◆ اختر **مستخدم (Custom)** لاستعادة الإعدادات الشخصية الخاصة بك.

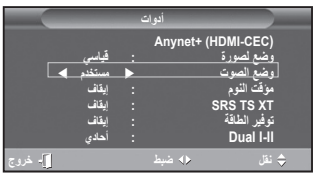

إعدادات سهلة

١ اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **وضع الصوت (Sound mode)**.

٣ اضغط على الزر ► أو ◄ لتحديد الخيار المطلوب.

تابع...

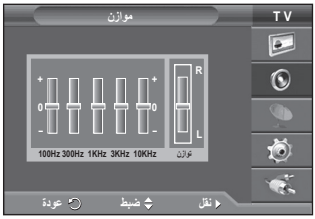

◆ **الموازن (Equalizer): 10kHz/3kHz/1kHz/300Hz/100Hz/Balance**
يحتوي التليفزيون على العديد من الإعدادات التي تتيح لك التحكم في جودة الصوت.

➢ ◆ **ضبط توازن صوت R/L**:
لضبط توازن الصوت بالسماعات R/L.

◆ **ضبط النطاق الترددي (10kHz/3kHz/1kHz/300Hz/100Hz)**:
لضبط مستوى ترددات مختلفة للنطاق الترددي.

➢ إذا قمت بإجراء أي تغييرات لهذه الإعدادات، فسيتحول "وضع الصوت" تلقائيًا إلى **مستخدم (Custom)**.

◆ **SRS TS XT**: **تشغيل / إيقاف (Off/On)**
تعتبر تقنية TruSurround XT عبارة عن تقنية محمية ببراءة اختراع من SRS تعمل على حل مشكلة تشغيل محتوي ٥,١ متعدد القنوات عبر مكبرين للصوت. تتيح تقنية TruSurround الحصول على صوت مجسم ورائع عبر نظام تشغيل مكون من مكبري صوت، بما في ذلك مكبرات الصوت الداخلية في التلفزيون. تتوافق هذه التقنية تمامًا مع كافة الأنظمة متعددة القنوات.

تعتبر الرموز TruSurround XT وSRS و (●) Symbol علامات تجارية مسجلة لشركة SRS Labs, Inc. تعتبر تقنية TruSurround XT مضمنة في الترخيص الخاص بشركة SRS Labs, Inc.

إعدادات سهلة
١ اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **SRS TS XT**.
٣ اضغط على الزر ▶ أو ◀ لتحديد **إيقاف تشغيل (Off)** أو **تشغيل (On)**.

◆ **صوت تلقائي (Auto Volume)**: **تشغيل / إيقاف (Off/On)**
توجد لكل محطة بث ظروف الإشارة الخاصة بها، ولهذا فليس من السهل ضبط مستوى الصوت في كل مرة يتم فيها تغيير القناة. تتيح لك هذه الميزة ضبط مستوى صوت القناة المطلوبة تلقائيًا بواسطة خفض مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث مرتفعة أو رفع مستوى إخراج الصوت إذا كانت إشارة البث منخفضة.

◆ **مكبر صوت التلفزيون (TV Speaker)**: **تشغيل / إيقاف (Off/On)**
إذا أردت سماع الصوت من سماعات منفصلة، قم بإلغاء المضخم الداخلي.

➢ لا تعمل الأزرار **–** ▬ **+** و **S.MODE** و **MUTE** عندما يتم إعداد مكبر صوت التلفزيون **(TV Speaker)** إلى **إيقاف (Off)**.

➢ عند ضبط "مكبر صوت التلفزيون" على "إيقاف"، يمكنك فقط تشغيل "اختيار الصوت" (في الوضع "صورة داخل صورة" (PIP)) (من قائمة "الصوت".

◆ **اختيار الصوت(Sound Select)**: **رئيسي (Main)/فرعي (Sub)**
عند تنشيط الميزة PIP، يمكنك الاستماع إلى صوت الصورة الفرعية (PIP).
– **رئيسي (Main)**: يستخدم للاستماع إلى صوت الصورة الرئيسية.
– **فرعي (Sub)**: يستخدم للاستماع إلى الصوت الناتج من الصورة الفرعية.
مكبر صوت التلفزيون
كتم

تحديد وضع الصوت (وفقاً للطراز)

يعرض/يتحكم الزر DUAL I-II في معالجة إشارة الصوت والإخراج الخاص بها. عند التشغيل، يكون الوضع معيناً تلقائياً إما على Dual-I "مزدوج-١" أو Stereo "استيريو"، وذلك حسب الإرسال الحالي.

إعدادات سهلة

١ اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Dual I-II**.

٣ اضغط على الزر ▶ أو ◀ لتحديد الخيار المطلوب.

	نوع البث	المؤشر الموجود على الشاشة
NICAM استيريو (Stereo)	بث عادي (صوت قياسي)	**أحادي (Mono)** (الاستخدام العادي)
	عادي + NICAM أحادي	**NICAM** ⟷ **أحادي (Mono)** (عادي) (Normal)
	NICAM استيريو (NICAM Stereo)	**NICAM استيريو (Stereo)** ⟷ **أحادي (Mono)** (عادي) (Normal)
	NICAM DUAL-I/II	**NICAM DUAL-1** → **NICAM مزدوج-2** → **أحادي (Mono)** (عادي) (Normal)
A2 استيريو (Stereo)	بث عادي (صوت قياسي)	**أحادي (Mono)** (الاستخدام العادي)
	ثنائي اللغة أو DUAL-I/II	**DUAL I** ⟷ **DUAL II**
	استيريو (Stereo)	**استيريو (Stereo)** ⟷ **أحادي (Mono)** (أحادي مضغوط) (Forced mono)

- إذا ساءت ظروف الاستقبال، فسيكون الاستماع أسهل إذا تم ضبط الوضع على **أحادي (Mono)**.
- إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة وحدث تبديل تلقائي، قم بالتبديل إلى **أحادي (Mono)**.

توصيل سماعات الرأس (تباع منفصلة)

فرغلا يف يرخآلا جارزإ نود نوفزلتلا جمارب أدحت مدهاشم أدرت اذإ كزاهج سأر بجاوح نم عومجم لصوت كنمي .

- عند إدخال مقبس سماعة الرأس في المنفذ المطابق، يمكنك تشغيل صوت تلقائي (Auto volume) وتحديد الصوت (Sound Select) (في الوضع صورة داخل صورة PIP) من القائمة الرئيسية.
- قد يؤدي استخدام سماعات الرأس بمستوى صوت مرتفع لفترات طويلة إلى الإضرار بحاسة السمع لديك.
- لن تسمع صوتًا من المكبرات عند توصيل سماعات الرأس بالتلفزيون.
- يتم ضبط مستوى صوت كل من سماعة الرأس والتلفزيون على حدة.

ميزات الوقت

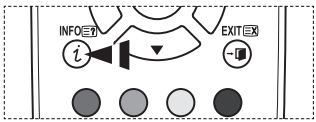

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إعداد (Setup)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **وقت (Time)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**.
الخيارات المتاحة:
ضبط الساعة (Clock Set) و **مؤقت النوم (Sleep Timer)** و **موقت1 (Timer1)** و **مؤقت2 (Timer2)** و**موقت3 (Timer3)**
٥ عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.
٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **ضبط الساعة (Clock Set)**
يمكنك ضبط ساعة التلفزيون بحيث يتم عرض الوقت الحالي عند الضغط على الزر **INFO** الموجود في جهاز التحكم عن بعد. يجب أيضًا ضبط الوقت إذا كنت ترغب في استخدام مؤقت التشغيل أو الإيقاف التلقائي.
– اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **شهر (Month)** أو **التاريخ (Day)** أو **سنة (Year)** أو **ساعة (Hour)** أو **دقيقة (Minute)** أو **am/pm**.
اضبطها بالضغط على الزر ▲ أو ▼.
➢ يمكنك إعداد **الشهر (Month)** و **التاريخ (Day)** و**السنة (Year)** و**الساعة (Hour)** و**الدقيقة (Minute)** بشكل مباشر عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.
➢ في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو إيقاف تشغيل التلفزيون عند الضبط، سيتم فقد إعدادات الساعة (Clock).

◆ **مؤقت النوم (Sleep Timer)**
يمكنك تحديد فترة زمنية تتراوح ما بين ٣٠ و١٨٠ دقيقة بحيث ينتقل الجهاز بعدها إلى وضع الانتظار تلقائيًا.
– حدد الفترة الزمنية المحددة مسبقًا (**إيقاف (Off)** أو **٣٠** أو **٦٠** أو **٩٠** أو **١٢٠** أو **١٥٠** أو **١٨٠**) للبقاء قيد التشغيل عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼.

إعدادات سهلة

١. اضغط على الزر **TOOLS** الموجودة بجهاز التحكم عن بعد.
٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **مؤقت النوم (Sleep Timer)**.
٣. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد دقيقة، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

◆ **موقت1 (Timer1) / مؤقت2 (Timer2) / مؤقت3 (Timer3)**
يمكن ضبط مؤقت Off/On (التشغيل/الإيقاف) بحيث يتم تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله تلقائيًا في الوقت الذي تقوم بتحديده.
يجب ضبط الساعة أولاً.
– اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد العنصر المطلوب أدناه.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لضبط الإعداد المطلوب.
وقت التشغيل (On Time): حدد ساعة (hour) ودقيقة (minute) و **am/pm** و **وقف/عمل (Activated/Inactivated)**. (لتنشيط المؤقت باستخدام الإعداد المطلوب، قم بالتعيين إلى عمل (Activated)
وقت الإيقاف (Off Time): حدد ساعة (hour) ودقيقة (minute) و **am/pm** و **وقف/عمل (Activated/Inactivated)**. (لتنشيط المؤقت باستخدام الإعداد المطلوب، قم بالتعيين إلى عمل (Activated)

تابع...

إعادة ضبط (Repeat): حدد **مرة واحدة (Once)**, **كل يوم (Everyday)**, **من الاثنين الى الجمعة (Mon - Fri)**من الاثنين الى السبت, **(Sat ~ Sun)** , **(Mon ~ Sat) من السبت الى الأحد**
مستوى الصوت (Volume): حدد مستوى الصوت المطلوب.
برنامج (Programme) : يمكنك تشغيل قناة معينة أثناء تشغيل **وقت التشغيل (On Time)**.
➢ يمكنك أيضًا ضبط الساعة والدقيقة مباشرة عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

إيقاف التشغيل تلقائيًا
عند ضبط المؤقت على On (تشغيل)، سيتم إيقاف تشغيل التلفزيون إذا لم يتم استخدام أي أزرار تحكم لمدة ٣ ساعات بعد تشغيل الجهاز بواسطة المؤقت. تتاح هذه الوظيفة في الوضع تشغيل (On) الخاص بالمؤقت فقط وتمنع حدوث أي سخونة زائدة قد تنتج في حالة تشغيل التلفزيون لفترة طويلة.

لغة (Language) / تأثيرات الضوء (Light Effect) /تسلية(Entertainment)/ لحن (Melody) / توفير الطاقة (Energy Saving) /

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إعداد (Setup)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٣ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**.
٤ عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.
٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **اللغة(Language)**
تختلف اللغة وفقا للطراز. عندما تبدأ في استخدام التليفزيون لأول مرة، يجب تحديد اللغة التي يتم استخدامها لعرض القوائم والتعليمات.

◆ **تأثيرات الضوء (Light Effect)**: **إيقاف (Off)/وظيفة الأنتظار فعالة(In Standby)/وظيفة المشاهدة فعالة (In Watching TV)/تشغيل (Always)**
يمكنك تشغيل/إيقاف مؤشر LED الأزرق الموجود بمقدمة التليفزيون حسب الحالة. استخدم هذا الإعداد لتوفير الطاقة أو عندما يؤدي مؤشر LED إلى زغللة عينيك.
- إيقاف (Off): إيقاف مؤشر LED على الدوام.
- وظيفة الأنتظار فعالة (In Standby): يضيء مؤشر LED عندما يكون التليفزيون في وضع الانتظار ثم ينطفئ عند تشغيل التليفزيون.
- وظيفة المشاهدة فعالة (In Watching TV): يضيء مؤشر LED عند مشاهدة التليفزيون ثم ينطفئ عند إيقاف تشغيل التليفزيون.
- تشغيل (Always): يضيء مؤشر LED على الدوام.
➢ قم بضبط **تأثيرات الضوء (Light Effect)** إلى **إيقاف (Off)** لتقليل استهلاك الطاقة.

◆ **اللحن (Melody)**: **إيقاف (Off)/منخفضة (Low)/متوسطة (Medium)/عالية (High)**
يمكنك ضبط صوت اللحن الخاص بزر تشغيل/إيقاف التليفزيون.
➢ عند عدم تشغيل لحن(Melody)
➢ عند عدم خروج صوت من التلفزيون نتيجة الضغط على الزر **MUTE**.
➢ عند عدم خروج صوت من التلفزيون نتيجة الضغط على زر مستوى الصوت **–** (Volume).
➢ عند إيقاف تشغيل التلفزيون بواسطة وظيفة **المؤقت النوم (Sleep Timer)**.

تابع...

◆ **تسلية(Entertainment): تسلية إيقاف (Off)/رياضة (Sports)/سينما (Cinema)/الألعاب (Game)**
يمكنك وضع التسلية من تحديد أفضل صورة وصوت للرياضة والسينما والألعاب.
- إيقاف (Off): إيقاف تشغيل وظيفة التسلية.
- رياضة (SPORTS): توفير أفضل جودة للصورة والصوت الخاصين بالرياضة.
- سينما (Cinema): توفير أفضل جودة للصورة والصوت لمشاهدة الأفلام.
يمكنك الاستمتاع بمشاهدة صورة أفضل وصوت محسّن.
- الألعاب (Game): توفير أفضل جودة للصورة والصوت الخاصين بالألعاب. يؤدي هذا الوضع إلى زيادة سرعة اللعب عند استخدام جهاز ألعاب خارجي وتوصيله بالتلفزيون.

≺ إذا قمت بضبط أحد أوضاع **التسلية (Entertainment)** على **تشغيل (On)**، يتم إغلاق الإعدادات ولا يصبح من الممكن ضبطها. إذا أردت ضبط وضع الصورة والصوت، يجب إيقاف تشغيل وضع التسلية (Entertainment).

≺ يتم حفظ إعدادات التسلية (Entertainment) لكل مصدر إدخال.

◆ **توفير الطاقة (Energy Saving): إيقاف (Off)/منخفضة (Low)/متوسطة (Medium)/عالية (High)**
تعمل هذه الميزة على ضبط سطوع الشاشة وفقاً لظروف الإضاءة المحيطة.

- إيقاف (Off): إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة (Energy Saving).
- منخفضة (Low): يعمل هذا الإعداد في الوضع القياسي بغض النظر عن الإضاءة المحيطة.
- متوسطة (Medium): يعمل هذا الإعداد على الضبط باستخدام المستوى المتوسط من وضع توفير الطاقة بغض النظر عن الإضاءة المحيطة.
- عالية (High): يعمل هذا الإعداد على الضبط باستخدام الحد الأقصى من وضع توفير الطاقة بغض النظر عن الإضاءة المحيطة.

إعدادات سهلة
١ اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد توفير الطاقة (Energy Saving).
٣ اضغط على الزر ► أو ◄ لتحديد الخيار المطلوب.

يمكنك عرض صورة فرعية داخل الصورة الرئيسية. وبهذا يمكنك مشاهدة التلفزيون أو متابعة إدخال الفيديو الصادر من أي أجهزة موصلة.

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إعداد (Setup)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **PIP**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤ حدد الخيار المطلوب بالضغط على الزر ▲ أو ▼ ثم اضغط على الزر **ENTER**.

الخيارات المتاحة: **PIP(إيقاف (Off)/تشغيل (On))** و**مصدر (Source)** و**حجم (Size)** و**موضع (Position)** و**برنامج (Programme)**

٥ عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.

٦ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ **PIP: تشغيل / إيقاف (On / Off)**
يمكنك تشغيل وظيفة PIP أو إيقاف تشغيلها.

الصورة الرئيسية	الصورة الفرعية
Component1, 2 HDMI1, 2, 3 PC	AV2, AV1,TV

◆ **مصدر(Source): AV2/AV1/TV**
يمكنك تحديد مصدر للصورة الفرعية.
➢ يمكنك تحديد هذه الخيارات بالضغط على الزر **SOURCE** في جهاز التحكم عن بعد.

◆ **حجم (Size):** ▣ / ▣ / □
إذا كانت الصورة الرئيسية في وضع **كمبيوتر (PC)** و **Component**، لا يكون خيار **حجم (Size)** متاحًا.
➢ هذه الخاصية متاحة في وضع HDMI.

◆ **موضع (Position):** ▣ / ▣ / ▣ / ▣
يمكنك تحديد موضع للصورة الفرعية.
➢ في الوضع المزدوج (□، ▣)، لا تتمكن من تحديد **الموضع (Position)**.

◆ **برنامج (Programme)**
يمكنك تحديد قناة للصورة الفرعية فقط عند ضبط **مصدر (Source)** على **TV (التليفزيون)**.

إعداد برنامج الكمبيوتر (وفقاً لنظام التشغيل Windows XP)

يتم توضيح إعدادات الشاشة في نظام Windows بالنسبة للكمبيوتر النموذجي أدناه. لكن قد تختلف شاشات العرض الموجودة فعلاً على الكمبيوتر, وذلك وفقًا لإصدار نظام Windows وبطاقة الشاشة. لكن حتى وإن اختلفت شاشات العرض الموجودة فعلاً, فسيتم تطبيق نفس بيانات الإعداد الأساسية في جميع الحالات. (إذا لم يحدث ذلك, فاتصل بجهة تصنيع جهاز الكمبيوتر لديك أو بموزع شركة Samsung.)

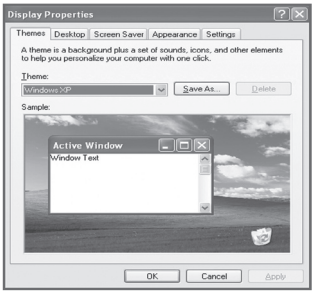

١ انقر بزر الماوس الأيمن فوق "سطح المكتب" في Windows، ثم انقر فوق **Properties (خصائص)**. تظهر **Display Properties (خصائص العرض)**.

٢ انقر فوق **علامة التبويب "الإعدادات" (Settings tab)**، ثم اضبط Display Mode (وضع العرض) مع الرجوع إلى Display Modes Table (جدول أوضاع العرض). ولست في حاجة إلى تغيير إعدادات الألوان.

٣ انقر فوق **خيارات متقدمة (Advanced)**. يظهر مربع حوار إعدادات جديد.

٤ انقر فوق علامة التبويب **جهاز العرض (Monitor)** ثم اضبط **معدل تحديث الشاشة (Screen refresh rate)** مع الرجوع إلى جدول أوضاع العرض (Display Modes Table). اضبط التردد العمودي (Vertical Frequency) والتردد الأفقي (Horizontal Frequency) بشكل منفرد، إذا كان بوسعك ذلك، بدلاً من ضبط **معدل تحديث الشاشة (Screen refresh rate)**.

٥ انقر فوق **موافق (OK)** لغلق الإطار، ثم انقر فوق الزر **موافق (OK)** لغلق إطار **خصائص العرض (Display Properties)**. ربما يتم إعادة تشغيل الجهاز تلقائيًا في هذه اللحظة.

وضع الإدخال (الكمبيوتر الشخصي)

يتباين كل من موضع الشاشة وحجمها وفقاً لنوع شاشة الكمبيوتر ودقتها.

يوضح الجدول الموجود أدناه كافة أوضاع المعتمدة للشاشة:

إدخال D-Sub

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	ذبذبة الدورة الزمنية لنقاط البكسل(ميجاهرتز)	الأقطاب المتزامنة (أفقي/رأسي)
IBM	640 × 350	31.469	70.086	25.175	- / +
	720 × 400	31.469	70.087	28.322	+ / -
VESA	640 × 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 × 480	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 × 480	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 × 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 × 600	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 × 600	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 × 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 × 768	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 × 768	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1280 × 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 × 1024	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1360 × 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 × 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 × 1080RB	66.587	59.934	138.500	+ / -

إدخال HDMI/DVI

الوضع	الدقة	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	ذبذبة الدورة الزمنية لنقاط البكسل(ميجاهرتز)	الأقطاب المتزامنة (أفقي/رأسي)
VESA	640 × 480	31.469	59.940	25.175	- / -
	800 × 600	37.879	60.317	40.000	+ / +
	1024 × 768	48.363	60.004	65.000	- / -
	1280 × 1024	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1360 × 768	47.712	60.015	85.500	+ / +
	1600 × 1200	75.000	60.000	162.000	+ / +
CEA	1920 × 1080p	67.500	60.000	148.500	+ / +

- يجب عليك استخدام مقبس HDMI IN ٢ عند التوصيل باستخدام كبل HDMI/DVI.
- وضع الدمج غير مدعوم.
- قد يعمل التليفزيون بشكل غير طبيعي في حالة تحديد تنسيق غير قياسي للصورة.
- يتم تدعيم الأوضاع المنفصلة والمركبة. لا يتم دعم .SOG

إعداد الكمبيوتر (PC)

قم بتعيين وضع **PC (الكمبيوتر)** بالضغط على الزر **SOURCE**.

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.

٢ اضغط على الزر **ENTER** لتحديد **صورة (Picture)**.

٣ حدد الخيار المطلوب عن طريق الضغط على الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
الخيارات المتاحة: **ضبط تلقائي (Auto Adjustment)**، **شاشة (Screen)**

٤ عند الوصول إلى الإعداد المطلوب، اضغط على الزر **ENTER**.

٥ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

◆ ضبط تلقائي (Auto Adjustment)

يسمح الضبط التلقائي لشاشة الكمبيوتر بالضبط الذاتي للإشارة الفيديو الواردة للكمبيوتر. يتم ضبط قيم صفاء الصورة وعدم وضوحها وموضعها تلقائيًا.

إعدادات سهلة

١ اضغط على الزر **TOOLS** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **ضبط تلقائي (Auto Adjustment)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

◆ شاشة (Screen): خشن (Coarse)/ناعم (Fine)/ الموضع (Position)/ إعادة ضبط الصورة (Image Reset)

يتمثل الغرض من ضبط جودة الصورة في التخلص من التشويش الذي يوجد بها أو تقليله. في حالة عدم اختفاء التشويش باستخدام الضبط الدقيق للقنوات فقط، قم بضبط التردد لأفضل ما يمكن من خلال (خشن) والضبط الدقيق للقنوات مرة أخرى.
بعد تقليل نسبة التشويش، أعد ضبط الصورة حتى يتم محاذاتها في منتصف الشاشة.

١ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **خشن (Coarse)** أو **ناعم (Fine)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢ اضغط على الزر ◄ أو ► لضبط جودة الصورة، قد تكون الصورة غير واضحة أو تظهر أشرطة عمودية بها. اضغط على الزر **ENTER**.

◆ الموضع (Position)

ضبط وضع شاشة الكمبيوتر في حالة عدم ملاءمتها لشاشة التلفزيون.

١ قم بضبط الوضع بالضغط على الزر ▲/►/▼/◄.

٢ اضغط على الزر **ENTER**.

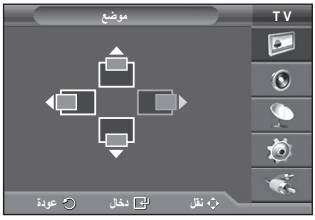

◆ إعادة ضبط الصورة (Image Reset)

يمكنك استبدال جميع إعدادات الصور بقيم المصنع الافتراضية.

استخدام وظيفة WISELINK

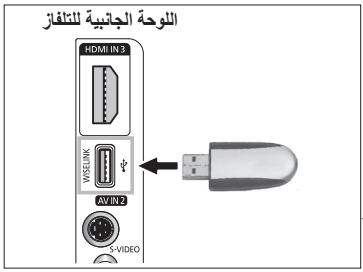

تتيح لك هذه الوظيفة عرض ملفات الصور (JPEG) والاستماع إلى الملفات الصوتية (Mp3) المحفوظة على أحد أجهزة فئة التخزين الكبير (MSC) لقرص USB.

اضغط على زر **POWER** الموجود بوحدة التحكم عن بعد أو اللوحة الأمامية. صل جهاز USB الذي يحتوي على ملفات JPEG و/أو Mp3 بمقبس WISELINK (مقبس USB) الموجود بجانب التلفاز. إذا دخلت وضع WISELINK مع عدم توصيل جهاز USB، تظهر الرسالة **لا يوجد جهاز متصل**. في هذه الحالة، أدخل جهاز USB، واخرج من الشاشة بالضغط على زر WISELINK الموجود بوحدة التحكم عن بعد وادخل شاشة **W.LINK** مرة أخرى.

يجب استخدام الحروف الرقمية - الهجائية فقط كأسماء للمجلدات أو أسماء الملفات (الصور والموسيقى).

يدعم نظام الملفات نظام FAT16/32 فقط (نظام الملفات NTFS غير مدعوم)

ربما لا تتوافق أنواع معينة من أجهزة الصوت والكاميرات الرقمية التي تحتوي على منفذ USB مع هذا التلفاز.

يدعم Wiselink فقط أجهزة USB من فئة التخزين الكبير (MSC). جهاز MSC عبارة عن جهاز نقل كميات ضخمة من فئة التخزين الكبير. أمثلة على أجهزة MSC هي الأقراص التي على شكل إبهام ووحدات قراءة بطاقات التخزين المؤقت (لا يتم دعم HDD وHUB الخاص بجهاز USB.)

قبل توصيل الجهاز بالتلفاز، يرجى إنشاء نسخة احتياطية من الملفات الخاصة بك حتى لا يتم فقدان البيانات أو تعرضها للتلف. إن شركة SAMSUNG غير مسؤولة عن فقدان أي بيانات أو تعرضها للتلف.

دقة الصورة الموصى بها لوظيفة Wiselink هي 6 ميجا بيكسل.

يرجى التوصيل مباشرة بمنفذ USB الموجود بالتلفاز. إذا كنت تستخدم توصيلة كابل منفصلة، فربما تواجهك مشكلة للتوافق مع USB.

تنسيقات الملفات Mp3 وJPEG هي التنسيقات المدعومة فقط.

يدعم تنسيق mp3 لوظيفة Wiselink ملفات الموسيقى ذات تردد العينات العالي (32 كيلو هرتز أو 44.1 كيلو هرتز أو 48 كيلو هرتز).

يوصى باستخدام تنسيق jpeg المتسلسل. يستخدم تنسيق jpeg التقدمي مساحة كبيرة من الذاكرة وربما يفشل فك التشفير.

يجب عدم فصل جهاز USB أثناء (Loading).

تنسيق PTP (Picture Transfer Protocol) وMTP (Media Transfer Protocol) غير مدعومين.

ربما يتم عرض فترة تشغيل ملف mp3 في صيغة "00:00:00" في حالة عدم العثور على معلومات وقت التشغيل الخاصة به عند بداية تشغيل الملف.

كلما ازدادت دقة الصورة، استغرق العرض على الشاشة وقتًا أطول.

إذا كانت الدقة الأفقية للصورة أعلى من 5000، ففي هذه الحالة ربما لا يمكن فك تشفيرها.

إذا كانت الدقة الرأسية للصورة أعلى من 4000، ففي هذه الحالة ربما لا يمكن فك تشفيرها.

أو الموسيقى حتى 300 مجلد أو ملف.

استخدام قائمة WISELINK

١ اضغط على زر **MENU**. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إدخال (Input)** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **WISELINK** ، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

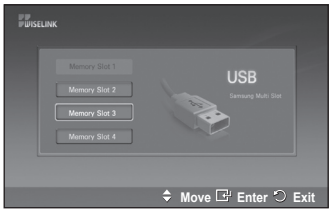

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد جهاز ذاكرة USB المناظر، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

➢ تختلف قائمة **WISELINK** حسب جهاز ذاكرة USB المتصل بالتلفاز.

➢ قد لا يتم دعم بعض الأجهزة نظراً لمشكلات التوافق.

٤ اضغط على الزر ◄ أو ► ، للانتقال إلى أحد الرموز، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

➢ للخروج من وضع WISELINK ، اضغط على زر **W.LINK** بوحدة التحكم عن بعد.

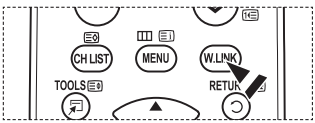

➢ اضغط على الزر **W.LINK** بوحدة التحكم عن بعد لعرض قائمة WISELINK.

استخدام زر وحدة التحكم عن بعد في قائمة WISELINK

الزر	العمليات
	نقل المؤشر وتحديد أحد العناصر.
	تحديد العنصر المحدد حاليًا.
	تشغيل أو إيقاف عرض الشرائح أو ملف Mp٣.
RETURN	العودة إلى القائمة السابقة.
INFO	تشغيل الوظائف السابقة من قوائم الصورة والموسيقى.
	إيقاف ملف Mp٣ الحالي أو عرض الشرائح.
/	صفحة لأعلى أو لأسفل (حسب عنصر قائمة الملفات)
EXIT	إيقاف الوظيفة الحالية والعودة إلى قائمة المستوى الأعلى السابقة.

استخدام قائمة PHOTO (تنسيق JPEG)

تعرض هذه القائمة مجلدات وملفات JPEG المحفوظة على جهاز الذاكرة USB.

١ استكمل الخطوات من ١ إلى ٣ في **استخدام قائمة WISELINK**. (ارجع إلى الصفحة ٣٣)

٢ اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى **Photo**، ثم اضغط على الزر **ENTER**. يتم عرض معلومات الملف في شكل مجلد أو ملف.

٣ اضغط على الأزرار ▲ و▼ و◄ و ► لتحديد ملف.

- يؤدي الضغط على الزر **ENTER** فوق رمز صورة إلى عرض الصورة المحددة حاليًا في ملء الشاشة.
- يؤدي الضغط على الزر **ENTER** فوق رمز مجلد إلى عرض ملفات JPEG المضمنة في المجلد.

للخروج من وضع WISELINK ، اضغط على زر **W.LINK** بوحدة التحكم عن بعد.

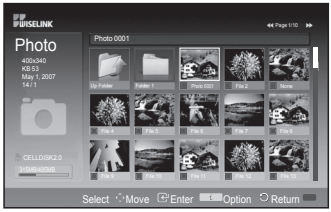

- ربما يستغرق الانتقال إلى صورة بضع ثوان لتحميل الملف. في هذه النقطة، يظهر رمز(Loading) أعلى يسار الشاشة.
- يستغرق الأمر بعض الوقت لعرض ملفات JPEG في شكل صور مصغرة.
- تتيح هذه القائمة فقط عرض الملفات ذات امتداد jpg. ولا يتم عرض الملفات ذات التنسيقات الأخرى مثل bmp أو tiff.
- يتم عرض الملفات في صفحة. يتم عرض 15 صورة مصغرة في كل صفحة.
- ويتم تحديد أرقام الصور المصغرة من اليسار لليمين ومن أعلى لأسفل، من 1 إلى 15.
- ربما لا تتوافق أنواع معينة من أجهزة الصوت والكاميرات الرقمية التي تحتوي على منفذ USB مع هذا التلفاز.
- يتم عرض المجلدات أولاً، ثم يتم عرض كل ملفات JPEG في المجلد الحالي. ويتم ترتيب المجلدات وملفات JPEG وفق الترتيب الأبجدي.
- في حالة عرض الصورة في وضع ملء الشاشة، فإنك تستطيع تكبير وتصغير أو تدوير الصورة على الشاشة.
- في حالة عرض الصورة في وضع ملء الشاشة، فإن الزر ◄ أو ► يتيح لك رؤية صورة أخرى في نفس المجلد.
- اضغط على زر **PLAY/PAUSE** عند تحديد رمز صورة لبدء عرض الشرائح.
- ربما لا يتم عرض الصور التي لا تحتوي على معلومات EXIF في شكل صور مصغرة في قائمة الصور حسب دقة وجودة الصورة.

مشاهدة عرض الشرائح

٤ اضغط على الزر **INFO** لعرض الخيار **(Select All, Start Slide Show)**.

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Start Slide Show** ثم اضغط على الزر **ENTER**.

- خلال عرض الشرائح، يتم عرض الملفات بترتيب الملف المعروض حاليًا.
- يمكن تلقائيًا تشغيل ملفات Mp3 خلال عرض الشرائح في حالة ضبط Background Music افتراضيًا على On. لتمكين هذه الوظيفة، يجب تحديد موضع ملفات Mp3 وملفات الصور الأخرى في نفس مجلد جهاز ذاكرة USB.

٦ اضغط على الزر **INFO** خلال عرض الشرائح لضبط الخيارات التالية **(Slide Show List, Background Music Setting, Background Music, Speed)**. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

◆ بعد ضبط الخيار، اضغط على الزر **ENTER** لإجراء تغيير.

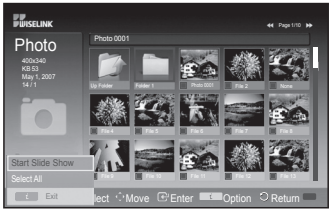

تابع...

استخدام القائمة خلال عرض الشرائح

Slide Show Speed:

حدد للتحكم في سرعة عرض الشرائح.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب (**Slow** و**Normal** و**Fast**) ثم اضغط على الزر **ENTER**.

Background Music:

حدد ما إذا كنت ترغب في تشغيل ملف Mp3 خلال عرض الشرائح أم لا.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار المطلوب (**On** و**Off**)، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

Background Music Setting:

أثناء تشغيل عرض الشرائح، يتم عرض مجلدات وملفات Mp3 الموجودة ضمن نفس الدليل.
حدد مجلدًا باستخدام الزر ▲ أو ▼، ثم اضغط على الزر **ENTER**. سيتم تمييز المجلد المحدد. اضغط على الزر **RETURN** مرة أخرى للرجوع إلى شاشة عرض الشرائح. يتم تشغيل موسيقى الخلفية المحددة.

➢ في حالة إيقاف تشغيل موسيقى الخلفية، حتى في حالة تعيين إعدادات موسيقى الخلفية، لن يتم تشغيل موسيقى الخلفية.

List:

يتم عرض معلومات الملف في شكل مجلد أو ملف JPEG.
للخروج من وضع WISELINK ، اضغط على زر **W.LINK** بوحدة التحكم عن بعد.

➢ عند تحديد ملف صورة، يتم عرض معلومات ملف الصورة على الجانب الأيسر لشاشة التلفاز، على سبيل المثال الدقة وتاريخ التعديل وترتيب الملف في الدليل الحالي (على سبيل المثال، 10 من 15).

: رمز المجلد

: رمز الصورة

: ينتقل إلى رمز مرحلة المجلد السابق

تابع...

استخدام قائمة Option

١ استكمل الخطوات من ١ إلى ٣ في **استخدام قائمة WISELINK**.
(ارجع إلى الصفحة ٣٣)

٢ اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى **Photo**، ثم اضغط على الزر **ENTER**. يتم عرض معلومات الملف في شكل مجلد أو ملف.

٣ اضغط على الزر ▲ و▼ و◄ و► لتحديد ملف، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
يؤدي الضغط على الزر فوق صورة مصغرة إلى عرض الصورة في وضع ملء الشاشة.

٤ اضغط على الزر **INFO** لعرض الخيار (**Start Slide Show** و**Zoom** و**Rotate** و**List**)

Zoom:

- اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Zoom**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
- في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر ▲ أو ▼، يزيد حجم الصورة (**X4** ← **X2** ← **X1**)
  - **X1** : لاستعادة الصورة إلى حجمها الأصلي.
  - **X2** : لتكبير صورة x2.
  - **X4** : لتكبير صورة x4.
- للتحريك لأعلى أو أسفل أو إلى اليسار أو إلى اليمين في الصور المكبرة، اضغط على الزر **INFO** لإلغاء قائمة الخيارات، ثم اضغط على الأزرار▲ و▼ و◄ و►.

➢ يتم تعطيل الخيار **Rotate**/**Start Slide Show** عند تحديد خيار **Zoom**.

Rotate:

- دكمه ▲ يا ▼ را فشار دهيد تا گزينه **Rotate** را انتخاب كنيد سپس دكمه **ENTER** را فشار دهيد.
- هر بار كه دكمه ▲ يا ▼ زده شود، عكس مكرر مى چرخد.
  - **0º** : اين كار عكس را به وضعيت اصلى آن مى چرخاند
  - **90º** : اين كار عكس را 90 درجه مى چرخاند
  - **180º** : اين كار عكس را 180 درجه مى چرخاند
  - **270º** : اين كار عكس را 270 درجه مى چرخاند

➢ فايل چرخيده قابل ذخيره سازى نيست

➢ گزينه **Zoom**/**Start Slide Show** پس از انتخاب گزينه **Rotate** غيرفعال مى شود.

تابع...

استخدام قائمة Mp3

تعرض هذه القائمة ملفات Mp3 من بين الملفات المحفوظة على جهاز ذاكرة USB.

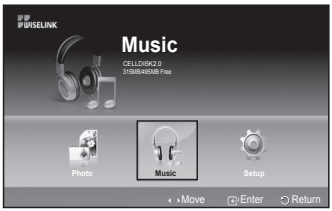

١ استكمل الخطوات من ١ إلى ٣ في **استخدام قائمة WISELINK** . (ارجع إلى الصفحة ٣٣)

٢ اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى **Music**، ثم اضغط على الزر **ENTER**. يتم عرض معلومات الملف في شكل مجلد أو ملف.

٣ اضغط على الزر ◄ أو ► ، للانتقال إلى أحد الرموز، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

- يؤدي الضغط على الزر **ENTER** فوق رمز نوتة موسيقية إلى التشغيل الفوري لملف الموسيقى.
- يؤدي الضغط على الزر **ENTER** فوق رمز مجلد إلى عرض ملفات الموسيقى الموجودة في المجلد.
- لتحديد ملف في الصفحة التالية، اضغط على الزر **REW** أو **FF** للانتقال إلى الصفحة التالية.

٤ لتحديد ملف أو كل الملفات، اضغط على الزر **INFO** لعرض قوائم الموسيقى. اضغط على الزر **ENTER** لتحديد الخيار **Play** أو **Repeat Music** أو **Select All**. للخروج من وضع WISELINK ، اضغط على زر **W.LINK** بوحدة التحكم عن بعد.

: رمز المجلد

: رمز الموسيقى

: ينتقل إلى رمز مرحلة المجلد السابق

استخدام قائمة Option

Play:
حدد تشغيل ملفات Mp3.

- اضغط على الزر **PLAY/PAUSE** أثناء تشغيل ملف Mp3 لإيقاف الملف مؤقتًا.
- اضغط على الزر **STOP** للخروج من وضع Play.
- تعرض هذه القائمة الملفات ذات امتداد Mp3. ولا يتم عرض الملفات ذات الامتدادات الأخرى، حتى في حالة حفظها على نفس جهاز USB.
- يتم عرض الملف المحدد في الجزء العلوي مع عرض وقت التشغيل.
- لضبط مستوى صوت الموسيقى، اضغط على الزر **+** أو **-** بوحدة التحكم عن بعد. لكتم الصوت، اضغط على الزر **MUTE** بوحدة التحكم عن بعد.
- اضغط على الزر **FF** أو **REW** لتغيير الصفحات.

Repeat Music :
حدد هذا الخيار لتشغيل ملفات Mp3 الموجودة في المجلد الحالي.
تستطيع تحديد **On** أو **Off**

رمز معلومات وظيفة الموسيقى	
الرمز	**الوظيفة**
	: أثناء تشغيل كافة ملفات الموسيقى.
	:أثناء تشغيل ملف موسيقى.
	: أثناء الضغط على الزر **PLAY/PAUSE** بوحدة التحكم عن بعد أثناء تشغيل الموسيقى.
	: عند الضغط على الزر **STOP** بوحدة التحكم عن بعد أثناء توقف الموسيقى. يتم استئناف تشغيل الموسيقى ويظهر النص **Stop** في أعلى الشاشة.

استخدام قائمة Setup

تعرض قائمة Setup إعدادات المستخدم لقائمة WISELINK.

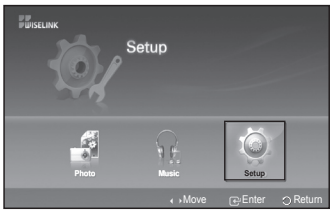

١ استكمل الخطوات من ١ إلى ٣ في **استخدام قائمة WISELINK**. (ارجع إلى الصفحة ٣٣)

٢ اضغط على الزر ◄ أو ► للانتقال إلى **Setup**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد أحد العناصر المطلوبة، ثم اضغط على الزر **ENTER**
(Screen Saver, Repeat Music, Background Music Setting, Background Music, Slide Show Speed)

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد الخيار، ثم اضغط على الزر **ENTER**.
للخروج من وضع WISELINK ، اضغط على زر **W.LINK** بوحدة التحكم عن بعد.

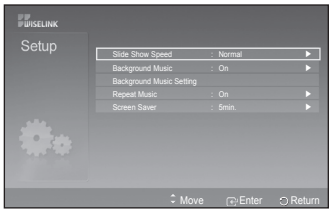

Slide Show Speed:

حدد للتحكم في سرعة عرض الشرائح. تستطيع تحديد **Fast** أو **Normal** أو **Slow**.

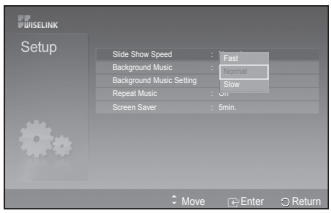

Background Music:

اختر لتحديد ما إذا كنت ترغب في تشغيل ملف Mp3 خلال عرض الشرائح. تستطيع تحديد إيقاف **Off** الموسيقى أو تشغيل **On** الموسيقى.

Background Music Setting:

أثناء تشغيل عرض الشرائح، استخدم خيار **Background Music Setting** لتحديد ملف موسيقى للاستماع إليه. حدد ملف Mp3 على أنه موسيقى خلفية.

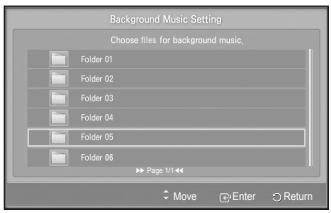

تابع...

Music Repeat:

يستخدم لتحديد ما إذا يتم تكرار تشغيل الموسيقى عند تشغيل جميع ملفات Mp٣ الموجودة في المجلد الحالي.

Screen Saver:

حدد لتعيين وقت الانتظار قبل ظهور شاشة التوقف. ستظهر شاشة التوقف في حالة عدم الضغط على أي من الأزرار لمدة 1 أو 5 أو 10 دقائق.

ما المقصود بـ Anynet+ ؟

يعتبر Anynet+ نظام شبكة AV يعمل على تمكين واجهة سهلة الاستخدام لـ AV للمستخدمين عن طريق التحكم في كافة أجهزة AV من خلال قائمة Anynet+ عند توصيل أجهزة AV الإلكترونية الخاصة بـ Samsung.

توصيل أدوات Anynet+

يعتمد نظام Anynet+ أجهزة AV التي تعتمد Anynet+ فقط.

تحقق من وجود علامة Anynet+ على جهاز AV ليتم توصيله بجهاز التلفزيون.

للتوصيل المباشر بالتلفزيون

قم بتوصيل مقبس [HDMI IN 1] أو [HDMI IN 2] أو [HDMI IN 3] بجهاز التلفزيون بمقبس إخراج HDMI الخاص بجهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI.

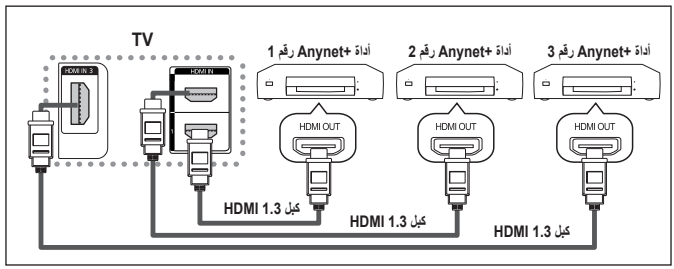

للتوصيل بالمسرح المنزلي

١ قم بتوصيل مقبس [HDMI IN 1] أو [HDMI IN 2] أو [HDMI IN 3] بجهاز التلفزيون بمقبس إخراج HDMI الخاص بجهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI.

٢ قم بتوصيل مقبس إدخال HDMI الخاص بالمسرح المنزلي بمقبس إخراج HDMI الخاص بجهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI.

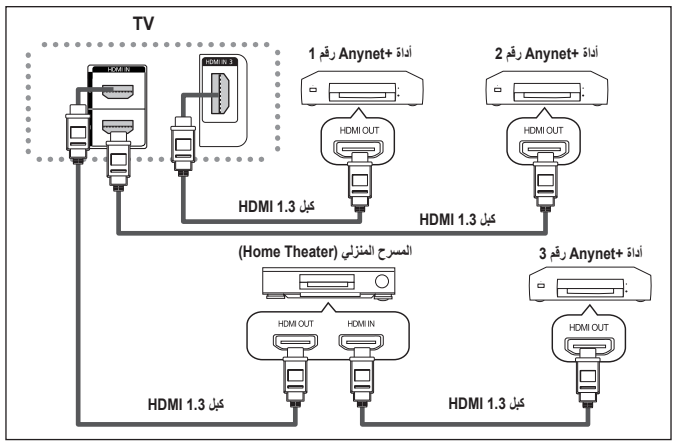

- قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط.
- يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف Anynet+.
- تعمل Anynet+ عندما يكون جهاز AV الذي يعتمد Anynet+ في الحالة الانتظار أو تشغيل.
- يعتمد Anynet+ عددًا يصل إلى ٨ أجهزة من إجمالي عدد أجهزة AV.

إعداد +Anynet

تتعلق الإعدادات التالية باستخدام وظائف +Anynet.

استخدام وظيفة +Anynet

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **الإدخال (Input)** ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Anynet+ (HDMI-CEC)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إعداد (Setup)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Anynet+ (HDMI-CEC)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٥ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **تشغيل (On)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

➢ تم تمكين وظيفة +Anynet (HDMI-CEC).

➢ إذا قمت بتحديد **Off (إيقاف)**، يتم تعطيل وظيفة +Anynet (HDMI-CEC).

سيتم إيقاف تشغيل جهاز +Anynet بشكل تلقائي عند إيقاف تشغيل التليفزيون

٦ اضغط على الزر ▲ أو▼ لتحديد **إيقاف التشغيل التلقائي(Auto Turn Off)**, ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٧ اضغط على الزر ▲ أو ▼لتحديد نعم **(Yes)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

➢ وعندئذٍ سيتم تمكين وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي.

➢ إذا قمتَ بتحديد لا **(No)**، سيتم إلغاء وظيفة إيقاف التشغيل التلقائي.

اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

➢ يجب تعيين إعداد "تحديد أداة" (Select Device) الخاص بجهاز التحكم عن بعد إلى TV (التليفزيون) لتتمكن من استخدام وظيفة +Anynet.

➢ في حالة تعيين **التوقف التلقائي (Auto Turn Off)** إلى **نعم(Yes)** , فإنه سيتم أيضا إيقاف تشغيل الأدوات الخارجية التي تم توصيلها عقب إيقاف تشغيل التلفزيون. إلا أنه لن يتم إيقاف التشغيل إذا كان الجهاز في وضع التسجيل.

➢ كما أنه سيتم إيقاف تشغيل كافة العمليات التي يقوم +Anynet بإجرائها في حالة تعطيل وظيفة +Anynet (HDMI-CEC).

البحث عن أدوات +Anynet والتبديل بينها.

١ اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إدخال (Input)** ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢ اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Anynet+ (HDMI-CEC)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣ اضغط على الزر ▲ أو▼ لتحديد **Select Device (تحديد أداة)** ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٤ وفي حالة تعذر العثور على الجهاز الذي تم توصيله, قم بالضغط على الزر▲ أو▼ لتحديد **بحث عن أدوات موصولة (Searching Connections)**, ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٥ وعندئذٍ سيتم عرض رسالة **تصنيف التوصيل الى تصنيف التوصيل الى+Anynet.** عند اكتمال البحث عن الأدوات، سيتم سرد الأجهزة المتصلة في قائمة +Anynet

➢ قد تستغرق عملية التبديل إلى الأدوات المحددة حوالي دقيقتين. لا يمكنك إلغاء الإجراء أثناء عملية التبديل.

➢ ويتم تحديد الوقت اللازم لإجراء البحث عن الأدوات وفقاً لعدد الأدوات التي تم توصيلها.

➢ لن يتم عرض الأدوات التي تم العثور عليها عقب اكتمال عملية البحث عن الأدوات.

➢ وعلى الرغم قيام التليفزيون تلقائياً بالبحث عن الأدوات عقب تشغيله باستخدام الزر **POWER** إلا أنه لن يتم عرض الأدوات التي يتم توصيلها أثناء تشغيل التليفزيون أو لن يتم عرضها في ظل ظروف محددة في قائمة الأدوات. ومن ثم يجب تحديد قائمة **"بحث عن أدوات موصولة" (Searching Connections)** للبحث عن الأدوات.

➢ إذا قمت بتحديد وضع إدخال خارجي من خلال الضغط على الزر **SOURCE**، فإنه يتعذر عليك استخدام الوظيفة +Anynet. تأكد من التبديل إلى جهاز **TOOLS** باستخدام الزر +Anynet.

تابع...

البحث عن أدوات +Anynet والتبديل بينها.

قائمة +Anynet

تتوقف التغيرات المتوفرة بقائمة +Anynet على نوع أدوات +Anynet التي تم توصيلها بالتلفزيون وحالتها.

الوصف	قائمة +Anynet
يقوم بالتبديل من وضع +Anynet إلى وضع بث المحطات التلفزيونية.	**مشاهدة التلفزيون**
توضح اتصال التلفزيون بالجهاز المطابق.	**اختر أداة**
تبدأ عملية التسجيل. (تعمل هذه القائمة فقط مع الأجهزة التي تعتمد وظيفة التسجيل.)	**تسجيل**
تقوم بعرض قائمة الأدوات التي تم توصيلها. مثال: عند توصيل مسجل قرص الفيديو الرقمي (DVD Recorder)، سيتم عرض قائمة العناوين الخاصة به.	**قائمة الأداة**
تقوم بعرض قائمة وحدات تحكم التشغيل للأدوات التي تم توصيلها. مثال: عند توصيل مسجل قرص الفيديو الرقمي (DVD Recorder)، سيتم عرض وحدات تحكم التشغيل الخاصة به.	**تشغيل أداة**
يوضح إخراج الصوت عبر جهاز الاستقبال.	**جهاز الاستقبال**
يمكنك تعيين البيئة المطلوبة لاستخدام +Anynet.	**الإعداد (Setup)**

أزرار جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون المتوفرة في وضع +Anynet

الأزرار المتوفرة	حالة التشغيل	نوع الجهاز
الأزرار الرقمية ▲/▼/◄/►/أزرار **ENTER** أزرار الألوان زر **EXIT**	عقب التبديل إلى الجهاز، عند ظهور قائمة بالأدوات المطابقة على الشاشة.	**جهاز +Anynet**
⏪ (بحث للخلف) ⏩ (بحث للأمام) ⏹ (إيقاف) ▶/⏸ (تشغيل/إيقاف مؤقت)	عقب التبديل إلى الجهاز، أثناء تشغيل ملف	
زر **P** ∧/∨	عقب التبديل إلى الجهاز، عند مشاهدة برامج التلفزيون	**جهاز مزود بجهاز موالفة**
زر −/+ الزر **MUTE**	عند تشغيل جهاز الاستقبال	**جهاز الصوت**

- يتم تشغيل الوظيفة +Anynet فقط عند ضبط جهاز التحكم عن بُعد إلى وضع التلفزيون (TV).
- يعمل الزر **REC** في الحالة القابلة للتسجيل فقط..
- يتعذر التحكم في أدوات +Anynet من خلال استخدام الأزرار الموجودة بالجزء الجانبي من التليفزيون. يمكنك التحكم في أدوات +Anynet فقط من خلال استخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون.
- قد لا يعمل جهاز التحكم عن بُعد في ظل ظروف معينة. في هذه الحالة، يجب إعادة تحديد جهاز +Anynet.
- لا تعمل وظيفة +Anynet مع المنتجات الخاصة بمصنعين آخرين.
- قد لا تعمل أزرار الألوان بشكل صحيح في وضع +Anynet.
- قد تختلف العمليتان ⏪، ⏩ اعتماداً على الجهاز..

التسجيل (Recording)

يمكنك تسجيل إحدى برامج التلفزيون باستخدام المسجل.

اضغط على الزر **REC**.
وعندئذٍ سيتم بدأ التسجيل. (وذلك فقط فى حالة توصيل +Anynet مزود بجهاز تسجيل.)

- سيتم تسجيل البرنامج التلفزيوني الحالي في حالة مشاهدة التلفزيون (View TV). كما أنه في حالة مشاهدة فيديو من جهاز آخر، يتم تسجيل الفيديو من هذا الجهاز.
- يمكنك أيضاً تسجيل الملفات المتدفقة من المصادر عن طريق اختيار **Record (تسجيل)** بعد الضغط على الزر TOOLS.

الاستماع من خلال جهاز الاستقبال

يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز الاستقبال بدلاً من مكبر صوت التلفزيون.

١. اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إدخال (Input)** ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٢. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **Anynet+ (HDMI-CEC)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

٣ اضغط على **Anynet+**.
اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **جهاز الاستقبال**, ثم اضغط على الزر **ENTER**.
اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **On** (تشغيل)، ثم اضغط على **ENTER**.
وعندئذٍ يمكنك الاستماع إلى الصوت من خلال جهاز الاستقبال.

٤ اضغط على الزر **EXIT** للخروج.

- يمكنك الاستماع إلى صوت التلفزيون عبر جهاز الاستقبال المكون من قناتين عند ضبط جهاز الاستقبال على (تشغيل) (On).
- قد لا يتم ظهور جهاز الاستقبال في قائمة الأدوات إذا كان استخدامه مقصوراً على المسرح المنزلي فقط (أي يعتمد الصوت فقط).
- كما أنه لا يتعذر عليك الاستماع إلى الصوت عبر جهاز الاستقبال على نحو صحيح في حالة وجود مشكلة بالمحتوي تتعلق بحقوق النشر.
- عند استخدام WISELINK، قد يتعذر الاستماع عبر جهاز الاستقبال.
- أثناء الاستماع من خلال جهاز الاستقبال، توجد قيود حول استخدام القائمة الخاصة بـ PIP (صورة داخل صورة) والصوت.

نقاط يجب التأكد منها قبل طلب الخدمة

الحل	الأعراض
■ تأكد من أن الجهاز هو جهاز +Anynet. يعتمد نظام +Anynet أدوات +Anynet فقط. ■ قم بتوصيل جهاز استقبال واحد فقط. ■ تأكد من توصيل سلك التيار الخاص بجهاز +Anynet بطريقة صحيحة. ■ قم بفحص التوصيلات الخاصة بكبل الفيديو/الصوت/ HDMI 1.3 لجهاز Anynet+. ■ تأكد من تعيين (HDMI-CEC) +Anynet إلى On (التشغيل) في قائمة إعداد +Anynet. ■ تأكد من تشغيل جهاز التحكم عن بُعد لجهاز التلفزيون في وضع التلفزيون (TV). ■ تأكد ما إذا كان جهاز التحكم عن بُعد مصمم للاستخدام مع +Anynet أم لا. ■ لا يعمل جهاز +Anynet في ظل ظروف معينة. (البحث عن القنوات، وتشغيل WISELINK)	**+Anynet لا يعمل.**
■ تأكد من توصيل جهاز +Anynet بالتلفزيون بطريقة صحيحة وتأكد من ضبط Anynet (HDMI-CEC+) على وضع التشغيل (On) بقائمة إعداد +Anynet ■ اضغط على الزر **TV** بجهاز التحكم عن بُعد للتبديل إلى وضع التلفزيون (TV). ثم اضغط على الزر **TOOLS** لعرض قائمة **+Anynet** وتحديد القائمة التي ترغب في تحديدها.	**بدء تشغيل +Anynet.**
■ حدد **وضع مشاهدة التلفزيون (View TV)** بقائمة +Anynet. ■ اضغط على الزر **SOURCE** بجهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون وحدد جهازاً آخر غير جهاز +Anynet. ■ اضغط على الزر **P** أو **CH LIST** أو **PRE-CH**, للتبديل إلى وضع التلفزيون (TV). (لاحظ أن أزرار القنوات تعمل فقط في حالة عدم توصيل جهاز +Anynet مزود بجهاز موالفة.)	**الخروج من +Anynet.**
■ يتعذر استخدام جهاز التحكم عن بُعد عند تكوين جهاز +Anynet أو التبديل إلى وضع من أوضاع العرض. ■ يمكنك استخدام جهاز التحكم عن بُعد عقب إكمال إعداد +Anynet أو عند التبديل إلى وضع من أوضاع العرض.	**التوصيل بجهاز +Anynet...الرسالة التي تظهر على الشاشة.**
لا يمكنك استخدام وظيفة التشغيل أثناء وجود البحث التلقائي عن القنوات قيد التشغيل. يجب إيقاف تشغيل الوظيفة التي يتم تشغيلها حالياً.	**لا يتم تشغيل جهاز +Anynet.**
■ تأكد مما إذا كان الجهاز يدعم وظائف +Anynet أم لا. ■ تأكد مما إذا كان قد تم توصيل كبل HDMI 1.3 بشكل صحيح أم لا. ■ تأكد من تعيين (HDMI-CEC) +Anynet إلى On (التشغيل) في قائمة إعداد +Anynet. ■ قم بإعادة البحث عن أجهزة +Anynet. ■ يمكنك توصيل جهاز Anynet+ باستخدام كبل HDMI 1.3 فقط. قد لا تدعم بعض كبلات HDMI وظائف +Anynet.	**لا يتم عرض الجهاز الذي تم توصيله.**
تأكد مما إذا كان قد تم توصيل مقبس الهوائي الخاص بجهاز التسجيل بشكل صحيح أم لا.	**لا يمكن تسجيل البرنامج التليفزيوني.**

ميزة نصوص المعلومات (Teletext) (وفقاً للطراز)

توفر معظم محطات التلفزيون خدمات المعلومات المكتوبة عبر نصوص المعلومات. توفر لك صفحة الفهرس الخاصة بهذه الخدمة المعلومات المتعلقة بكيفية استخدامها. ويمكن أيضًا تحديد الخيارات المختلفة التي تتوافق مع متطلباتك باستخدام الأزرار الموجودة في جهاز التحكم عن بعد.

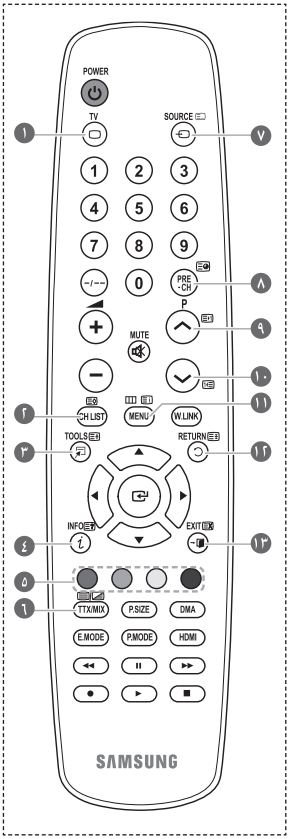

لعرض المعلومات الخاصة بنصوص المعلومات بصورة صحيحة, يجب أن يكون استقبال القناة مستقرًا.
وإلا، ربما تفقد بعض المعلومات أو لا تظهر بعض الصفحات.

١ **(خروج)**
يستخدم للخروج من شاشة نصوص المعلومات (وفقًا للطراز)

٢ **(تخزين)**
لتخزين صفحات نصوص المعلومات.

٣ **(حجم)**
اضغط على هذا الزر لعرض الأحرف بالحجم المزدوج في النصف العلوي من الشاشة.
لعرضها في النصف السفلي من الشاشة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.
لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

٤ **(إظهار)**
لعرض النصوص المخفية (إجابات ألعاب الاختبارات على سبيل المثال). لعرض الشاشة العادية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

٥ **الأزرار الملونة (أحمر/أخضر/أصفر/أزرق)**
في حالة استخدام شركة البث لنظام FASTEXT، يتم ترميز الموضوعات المختلفة التي تغطيها صفحة نصوص المعلومات لونيًا ويمكن تحديدها عن طريق الضغط على الأزرار الملونة. اضغط على الزر المقابل. تظهر صفحة تحتوي على معلومات أخرى ملونة يمكن تحديدها بنفس الطريقة.
لعرض الصفحة السابقة أو التالية، اضغط على الزر الملون المطابق.

٦ **(تشغيل/خلط نصوص المعلومات)**
اضغط لتشغيل وضع نصوص المعلومات بعد تحديد القناة التي تقدم خدمة نصوص المعلومات.
اضغط مرتين لعرض نصوص المعلومات مع شاشة البث الحالية.

٧ **(وضع)**
اضغط على هذا الزر لتحديد وضع نصوص المعلومات (LIST/FLOF).
إذا قمت بالضغط على هذا الزر في وضع LIST، يتم الانتقال إلى وضع List save (حفظ بالقائمة).

٨ **(صفحة فرعية)**
لعرض الصفحة الفرعية المتاحة.

٩ **(صفحة لأعلى)**
لعرض صفحة نصوص المعلومات التالية.

١٠ **(صفحة لأسفل)**
لعرض صفحة نصوص المعلومات السابقة.

١١ **(فهرس)**
لعرض صفحة الفهرس (المحتويات) في أي وقت أثناء عرض نصوص المعلومات.

١٢ **(تعليق)**
لتعليق العرض عند صفحة معينة إذا كانت الصفحات المحددة ترتبط بعدة صفحات فرعية تستمر في الظهور تلقائيًا. للمتابعة، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

١٣ **(إلغاء)**
لعرض البث عند البحث عن أحد الصفحات.

يمكنك تغيير صفحات نصوص المعلومات عن طريق الضغط على الأزرار الرقمية الموجودة بجهاز التحكم عن بعد.

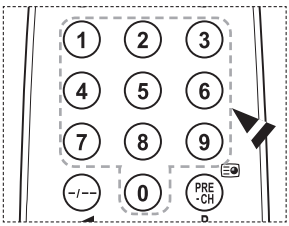

تابع...

تم تنظيم صفحات نصوص المعلومات وفقاً لست فئات:

المحتويات	الجزء
رقم الصفحة المحددة.	أ
تعريف قناة البث.	ب
رقم الصفحة الحالية أو مؤشرات البحث.	ج
التاريخ والوقت.	د
النص.	هـ
معلومات الحالة.	و
معلومات FASTEXT.	

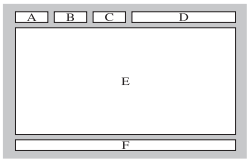

- غالبًا ما يتم تقسيم نصوص المعلومات على صفحات عديدة معروضة بشكل متسلسل، والتي يمكن الوصول إليها من خلال:
  - ◆ إدخال رقم الصفحة
  - ◆ تحديد عنوان في قائمة
  - ◆ تحديد عنوان ملون (نظام FASTEXT)
- اضغط الزر **TV** للخروج من عرض نصوص المعلومات.

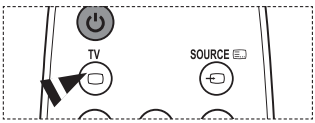

مواصفات عدة التركيب على الجدار (VESA)

قم بتثبيت الرف على جدار صلب وبشكل يتعامد على الأرض.
عند التركيب على مواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب وكيل
قد يؤدي تركيب الرف في السقف أو على حائط مائل إلى سقوطه ومن ثم إصابتك بإصابات خطيرة.

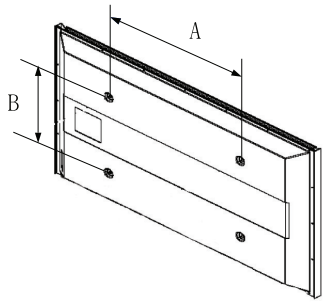

مجموعة المنتج	بوصة	مواصفات VESA. (A * B)	المسمار المناسب	الكمية
LCD-TV	٢٣ ~ ٢٦	٢٠٠ * ١٠٠	M٤	٤
	٣٢ ~ ٤٠	٢٠٠ * ٢٠٠	M٦	
	٤٦ ~ ٥٢	٤٠٠ * ٤٠٠ ٤٠٠ * ٦٠٠	M٨	
	٥٧	٤٠٠ * ٧٠٠ (No VESA)		
	٥٧ ~ ٧٠	٤٠٠ * ٨٠٠		
	٨٠ ~	٨٠٠ * ١٤٠٠		
PDP-TV	٤٢ ~ ٥٨	٤٠٠ * ٤٠٠ ٤٠٠ * ٦٠٠	M٨	٤
	٦٣	٤٠٧ * ٦٧٦ (No VESA)		٦
	٦٣ ~ ٧٠	٤٠٠ * ٨٠٠		٤
	٨٠ ~	٨٠٠ * ١٤٠٠		٤

- نحن نوفر الأبعاد القياسية لعدة التركيب على الجدار كما هو موضح في الجدول أعلاه.
- عند شراء عدة التركيب على الجدار الخاصة بنا، تحصل معها على دليل تركيب مفصل وكذلك كافة الأجزاء اللازمة للتركيب.
- لا تستخدم مسامير بمقاسات أطول من الأبعاد القياسية المحددة، لأن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف المكونات الموجودة داخل التليفزيون.
- بالنسبة لأرفف التركيب على الجدار التي لا تتوافق مع مواصفات المسامير القياسية لـ VESA، قد يختلف طول المسمار وفقًا لمواصفاتها.
- لا تستخدم المسامير التي لا تتوافق مع مواصفات المسامير القياسية لـ VESA.

لا تقم بتثبيت المسامير بقوة شديدة، فقد يؤدي ذلك إلى تلف المنتج أو سقوطه مما يتسبب في إصابتك. لا تعد شركة Samsung مسؤولة عن هذه الأنواع من الحوادث.

- لا تعد شركة Samsung مسؤولة عن تلف المنتج أو عن الإصابات البشرية التي قد تحدث في حالة استخدام رف تركيب في الحائط من نوع غير متوافق مع VESA أو من نوع آخر غير النوع المحدد أو في حالة عدم التزام المستهلك بإرشادات تركيب المنتج.
- لا يتوافق الطرازان اللذان حجما شاشتيهما ٥٧ بوصة و ٦٣ بوصة مع مواصفات VESA. لذلك، يجب استخدام عدة التركيب على الجدار المخصصة لكل طراز منهما.
- يجب عدم تجاوز درجة الميل ١٥ درجة عند تركيب هذا التلفزيون.

الرجاء عدم تركيب رف التعليق على الحائط أثناء تشغيل التلفزيون.
حيث قد ينجم عن تركيبه وقوع إصابات نتيجة التعرض لصدمة كهربية

ضبط لوحة التركيب في الجدار (تباع منفصلة)

بمجرد تثبيت لوحة التركيب في الجدار، يمكنك ضبط موضع التلفزيون بسهولة.

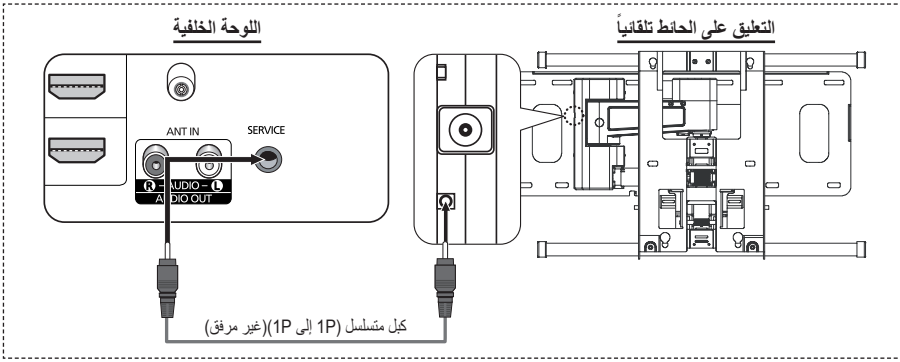

الدخول إلى القائمة

١ اضغط على الزر ▲ أو ▼ أو ◄ أو ► الموجودين بجهاز التحكم عن بعد.

➢ عرض شاشة ضبط لوحة التركيب فى الجدار.

➢ إذا لم يتم عرض شاشة ضبط لوحة التركيب في الجدار عند النقر فوق زر الاتجاه أثناء مشاهدة التلفزيون، استخدم القائمة لعرض هذه الشاشة.

• اضغط على الزر **MENU** لعرض القائمة. اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **إعداد (Setup)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

• اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد **الإعدادات الخارجية (External Settings)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**.

• اضغط على الزر ▲ أو ▼ لتحديد "ضبط لوحة التركيب في الجدار (Wall-Mount Adjustment)، ثم اضغط على الزر ENTER.

تذكُّر الموضع

٢ قم بالضبط على الموقع المطلوب باستخدام الأزرار ▲ أو ▼ أو ◄ أو ►.

➢ إذا قمت بالضغط على أي زر من أزرار الأسهم في حالة عدم عرض أي تعليمات على شاشة التليفزيون، تظهر شاشة "الضبط".

➢ اضغط على الزر **INFO** لإعادة الضبط. اضغط على الزر ◄ أو ► لتحديد **نعم (Yes)**، ثم اضغط على الزر **ENTER**. عندها يتم إعادة الموقع إلى الإعداد الافتراضي.

٣ اضغط على الزر الأزرق.
اضغط على الزر ▲ و ▼ لتحديد وضع للحفظ من **الموقع١ (Position1)** أو **الموقع٢ (Position2)** أو **الموقع٣ (Position3)** لحفظ الموقع الحالي.

➢ لعدم حفظ الموقع الحالي، اضغط على الزر **RETURN**.

➢ لا يمكنك استخدام أزرار الألوان أثناء تحديد وضع للحفظ.



٤ اضغط على الزر **ENTER** للحفظ.

➢ عند تحديد **الموقع١ (Position1)**، يتم عرض الرسالة **تم حفظ الموقع الحالي في الموقع١ (Current position saved as Position1)**.

٥ اضغط على الزر **ENTER**.

➢ يظهر الموقع الذي تم حفظه على الجانب الأيسر للنص الذي يظهر على الشاشة.

➢ لا يتوافق طراز 42 بوصة Fs مع الطرازات الأقدم المزودة بميزة التركيب في الجدار ((WMN5090A)

الانتقال إلى الموقع الذي تم تذكره

١ قم بالخطوة ١ الخاصة بـ **الدخول إلى القائمة**.

٢ يؤدي الضغط على أحد أزرار الألوان (الأحمر أو الأخضر أو الأصفر) إلى تحريك لوحة التركيب في الجدار إلى الموقع الذي تم حفظه.

- يمكنك تحريك لوحة التركيب في الجدار إلى أحد المواقع الثلاثة التي تم ضبطها مسبقاً بواسطة الضغط على الزر الأحمر **الموقع١ (Position 1)** أو الأخضر **الموقع٢ (Position 2)** أو الأصفر **الموقع٣ (Position 3)**.
- يتم اختفاء ظهور عرض الموقع إذا قمت بضبط الموقع بعد الانتقال إلى أحد المواقع التي تم ضبطها مسبقاً.
- للتركيب، راجع "دليل التركيب" المرفق مع لوحة التركيب في الجدار.
- لتركيب المنتج وتثبيت لوحة التركيب في الجدار وتحريكه، تأكد من استشارة شركة متخصصة في التركيب.
- يجب استخدام هذا الدليل عند تثبيت لوحة التركيب في الجدار. عند التركيب على مواد بناء أخرى، الرجاء الاتصال بأقرب وكيل
- لن يعمل لوحة التركيب في الجدار أثناء تشغيل Anynet+ أو WISELINK.
- مدل ٤٢ اينچ با مدل نصب روي ديوار قديمي تر (WMN٥٠٩٠A) سازگار نيست.

كيفية تركيب قاعدة الحامل (وفقاً للطراز)

استخدم المسامير لتأمين قاعدة الحامل والشاشة، وقم بتثبيت الشاشة بقاعدة الحامل جيدًا.
(قد يختلف الجزء الخارجي من الجهاز عن الصورة.)

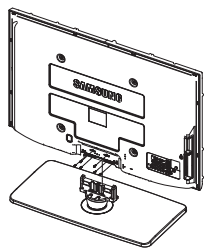

تحذير
قم بتثبيت التليفزيون جيدًا على الحامل قبل تحريكه، حتى لا يقع الحامل ويتسبب في مخاطر كبيرة.

- يجب أن يقوم شخصان أو أكثر بحمل التليفزيون. يحظر وضع التليفزيون على الأرض حتى لا يتسبب ذلك في تلف الشاشة. قم دومًا بحفظ التليفزيون في وضع رأسي.

في حالة تركيب التليفزيون على الجدار، اغلق الغطاء (1) الخاص بجزء توصيل قاعدة الحامل باستخدام مسمارين لإخفائه.

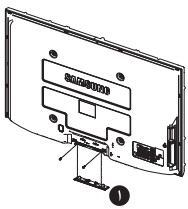

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع لشركة Samsung، قم بإجراء الفحوصات البسيطة التالية.
إذا لم تنجح في حل المشكلة باستخدام الإرشادات الموجودة أدناه, اكتب الطراز والرقم التسلسلي للتليفزيون ثم اتصل بالوكيل المحلي.

لا يوجد صوت أو صورة

- تأكد من توصيل كبل التيار الكهربائي الرئيسي بمقبس الحائط.
- تحقق من قيامك بالضغط على الزر ⏻ (Power) الذي يقوم بـ (التشغيل/الإيقاف) (Off/On) الموجود في اللوحة الأمامية من الجهاز أو اضغط على الزر **POWER** الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
- تحقق من إعدادات تباين الصورة وسطوعها.
- تحقق من مستوى الصوت.
- تحقق من ضبط وظيفة **مكبر صوت التلفزيون (TV Speaker)** على **تشغيل (On)**.

توجد صورة عادية لكن لا يوجد صوت

- تحقق من مستوى الصوت.
- تأكد من الضغط على الزر **MUTE** الخاص بمستوى الصوت في جهاز التحكم عن بعد.

لا توجد صورة أو توجد صورة أبيض وأسود

- اضبط إعدادات اللون.
- تحقق من صحة نظام البث المحدد.

يوجد تداخل بين الصوت والصورة

- حاول أن تكتشف الجهاز الكهربائي الذي يؤثر على التلفزيون وحركه بعيدًا عنه.
- قم بتوصيل التلفزيون بمقبس تيار كهربائي رئيسي مختلف.

ظهور صورة غير واضحة أو بيضاء أو صوت متقطع

- تحقق من اتجاه الهوائي وموقعه وتوصيلاته.
غالبًا ما يحدث التداخل نتيجة لاستخدام هوائي داخلي.

يوجد قصور في أداء وظائف جهاز التحكم عن بعد

- استبدل بطاريات جهاز التحكم عن بعد.
- نظف الحافة العلوية لجهاز التحكم عن بعد (إطار الإرسال).
- تحقق من وضع الطرفين "+" و"–" للبطاريتين بشكل صحيح.
- تحقق من عدم فراغ البطاريات.

الشاشة سوداء كما يومض مؤشر التشغيل بشكل مستمر

- تحقق من كبل التيار الكهربائي والإشارة في جهاز الكمبيوتر.
- يستخدم التلفزيون نظام إدارة التيار الكهربائي الخاص به.
- قم بتحريك ماوس الكمبيوتر أو اضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح.
- تحقق من (STB (جهاز الاستقبال) وDVD (مشغل أقراص DVD) وما إلى ذلك) وكبل التيار الكهربائي والإشارة في الجهاز الخاص بك.
- يستخدم التلفزيون نظام إدارة التيار الكهربائي الخاص به.
- اضغط على الزر Source الموجود في لوحة الجهاز أو جهاز التحكم عن بعد.
- قم بإيقاف تشغيل التلفزيون وإعادة تشغيله.

تظهر الصورة التالفة على جانب الشاشة.

- إذا تم تحديد **مسح فقط(Just Scan)** في بعض الأجهزة الخارجية، قد تظهر الصورة التالفة على جانب الشاشة. تتسبب الأجهزة الخارجية في حدوث هذه الحالة، وليس جهاز التلفزيون.

تظهر الرسالة «إعادة ضبط كافة الإعدادات إلى القيم الافتراضية» (Resets all settings to the default values).

- تظهر هذه الرسالة عند الضغط مع الاستمرار على الزر **EXIT** لفترة وجيزة. يتم إعادة ضبط إعدادات المنتج إلى إعدادات المصنع الافتراضية.

المواصفات

اسم الطراز	PS50A550
حجم الشاشة (قطري)	٥٠ بوصة
دقة شاشة الكمبيوتر	١٩٢٠ x ١٠٨٠ @ ٦٠Hz
الصوت (مخرج)	١٠ W + ١٠ W
الأبعاد الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) الهيكل مزود بحامل	٩٥ x ٧٧٠ x ١٢٣١ mm ٣٢٠ x ٨٣١ x ١٢٣١ mm
الوزن الهيكل مزود بحامل	٣٧,٤ kg ٤١,٤ kg
الاعتبارات البيئية درجة الحرارة المناسبة للتشغيل درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل درجة الحرارة المناسبة للتخزين درجة الرطوبة المناسبة للتخزين	من ١٠ درجة مئوية إلى ٤٠ درجة مئوية (من ٥٠ فهرنهايت إلى ١٠٤ فهرنهايت) من ١٠٪ إلى ٨٠٪، غير متكثف من -٢٠ درجة مئوية إلى ٤٥ درجة مئوية (من -٤ فهرنهايت إلى ١١٣ فهرنهايت) من ٥٪ إلى ٩٥٪، غير متكثف

- يعد هذا الجهاز جهازًا رقميًا من الفئة B.
- التصميم والمواصفات معرضين للتغيير دون إشعار مسبق.
- لمعرفة مواصفات الطاقة ومعدلات استهلاكها، الرجاء الرجوع إلى الملصق الموجود على المنتج.